



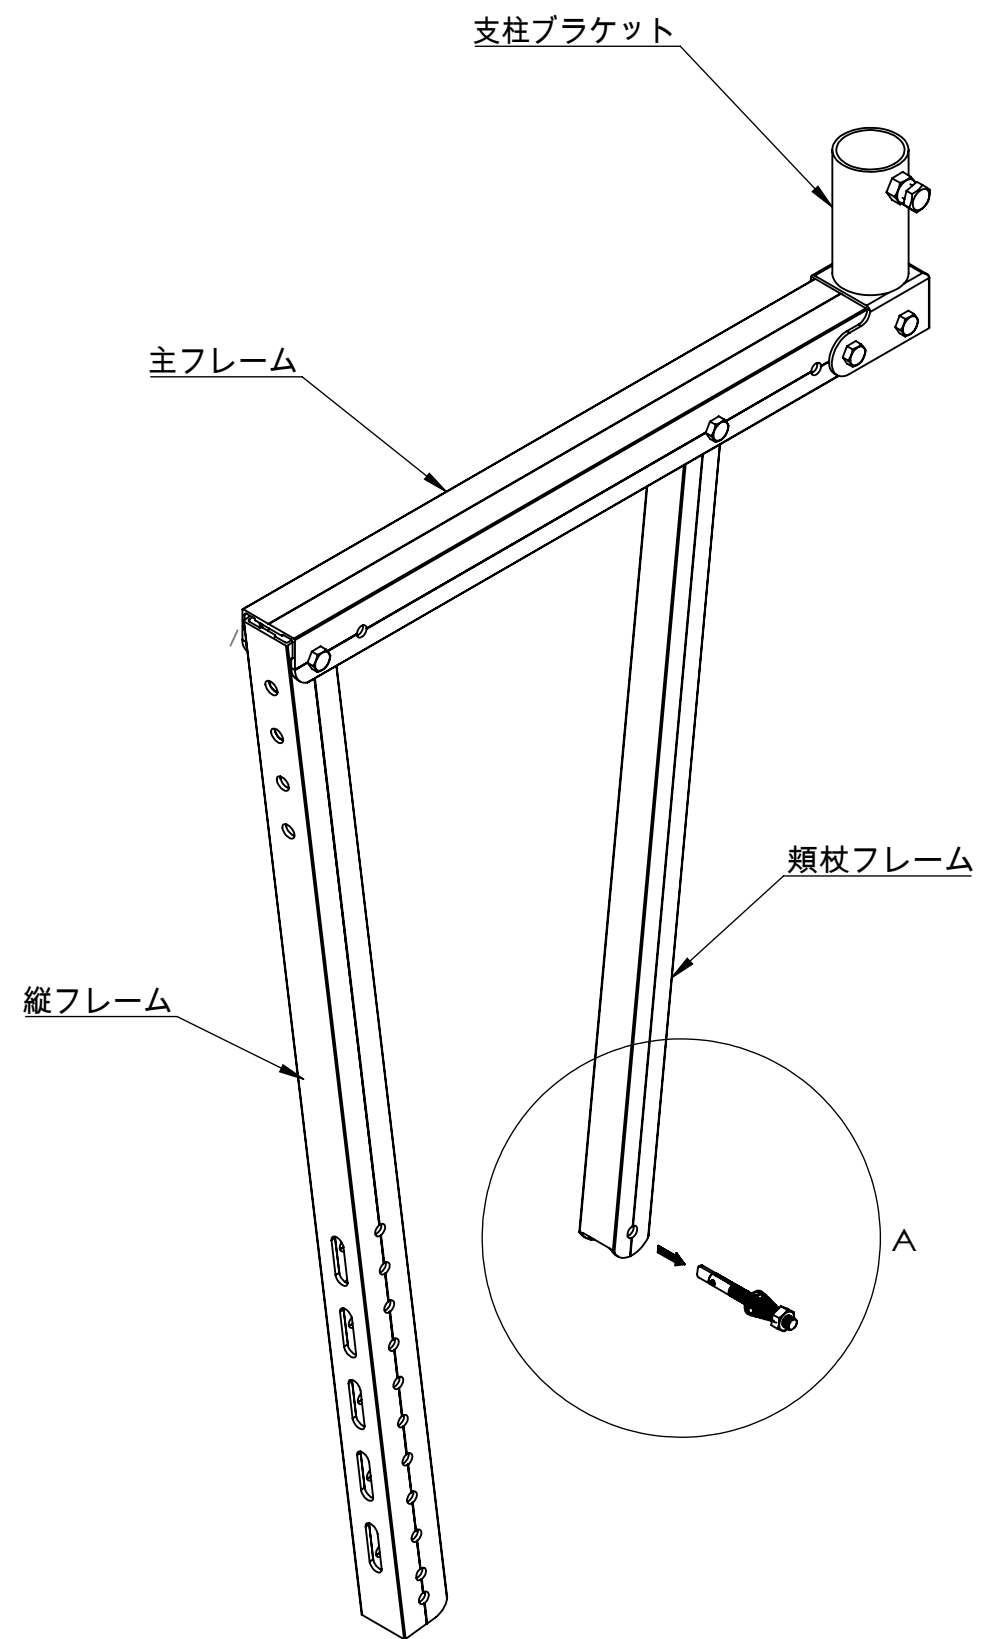


工程 1

勾配調整スプリング付ピン先端の抜け止めプレートを軸方向と水平にし、アルウオークのフレームからはずす。

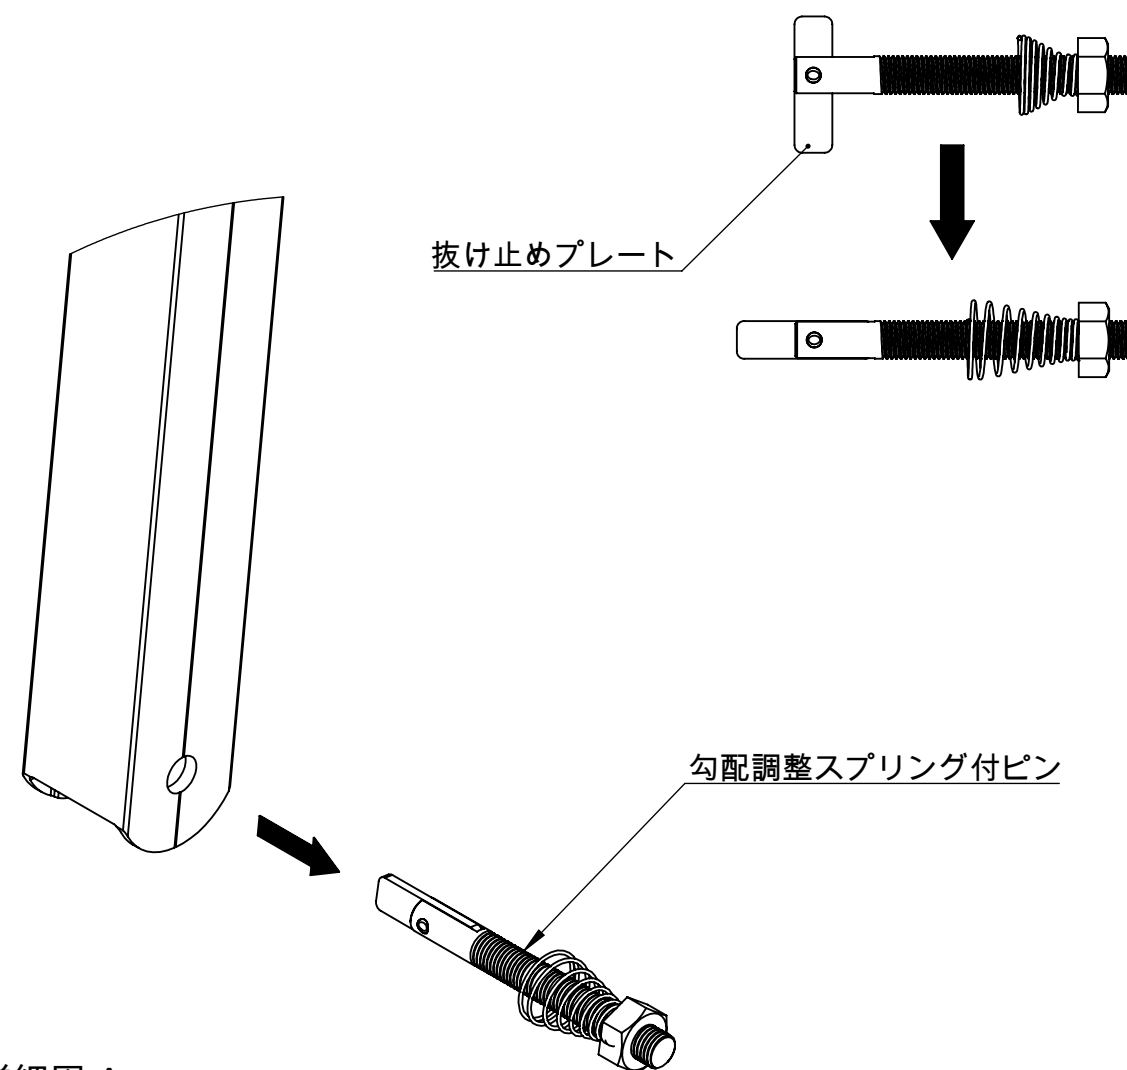

詳細図 A
スケール 1 : 2

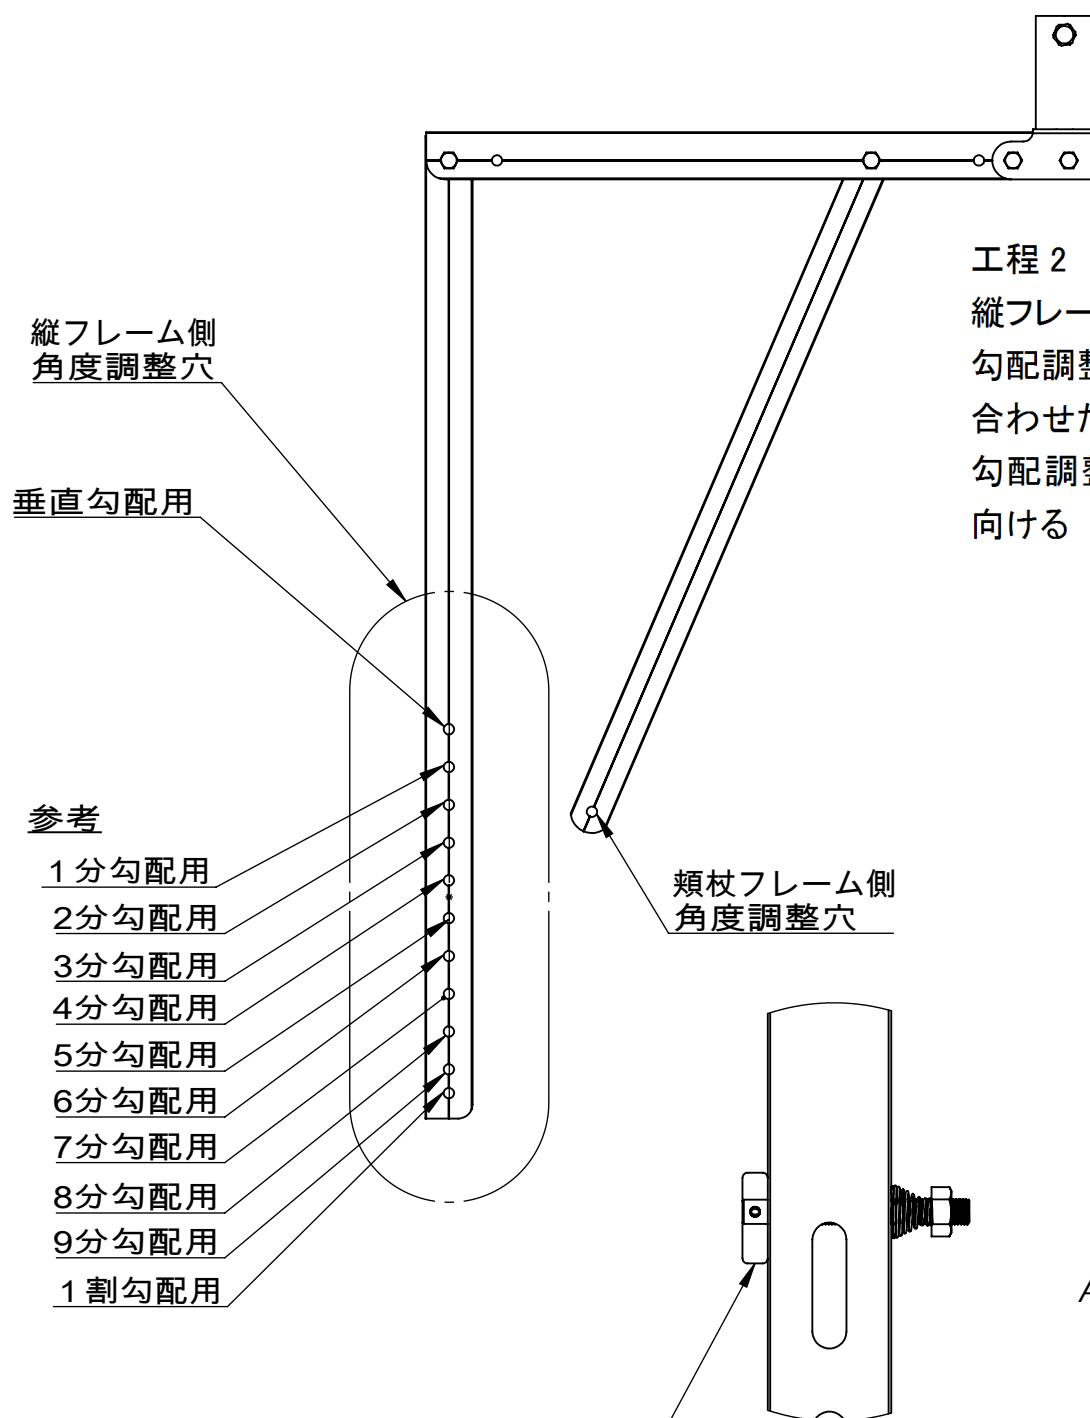



工程 2

縦フレーム側角垂直勾穴と傾杖フレーム側角度調整穴を合わせ、
勾配調整スプリング付ピン先端の抜け止めプレートを軸方向と水平にし
合わせた穴に通す。
勾配調整スプリング付ピン先端の抜け止めプレートを軸方向と垂直に
向ける

抜け止めプレート

詳細図 A
スケール 1 : 3

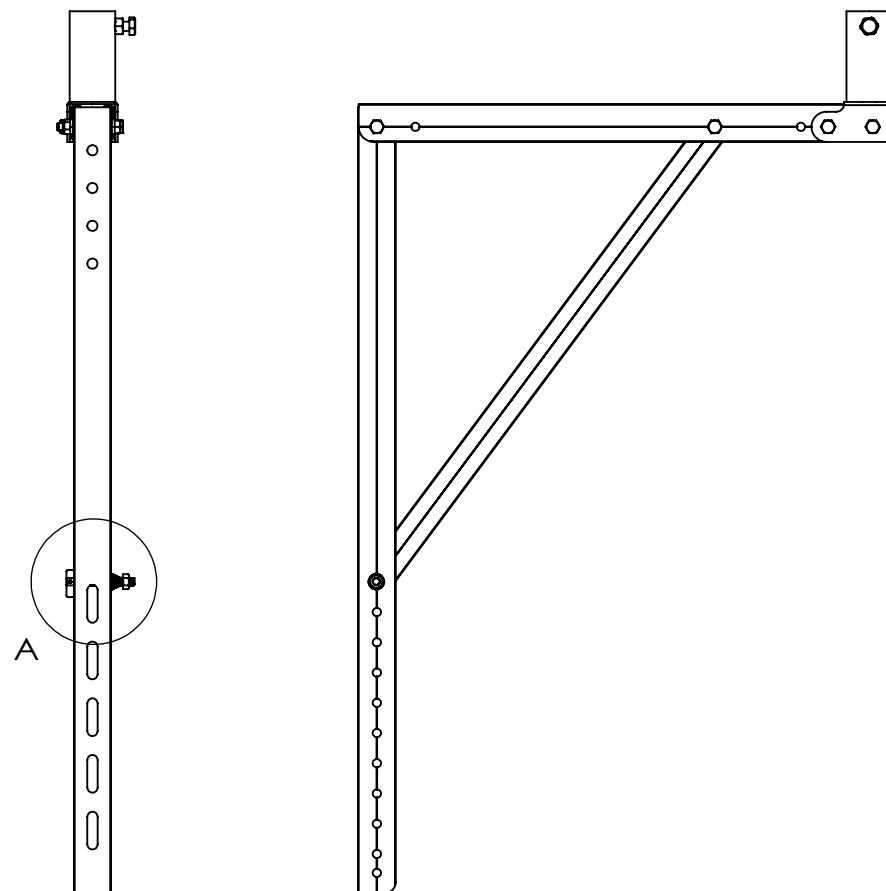


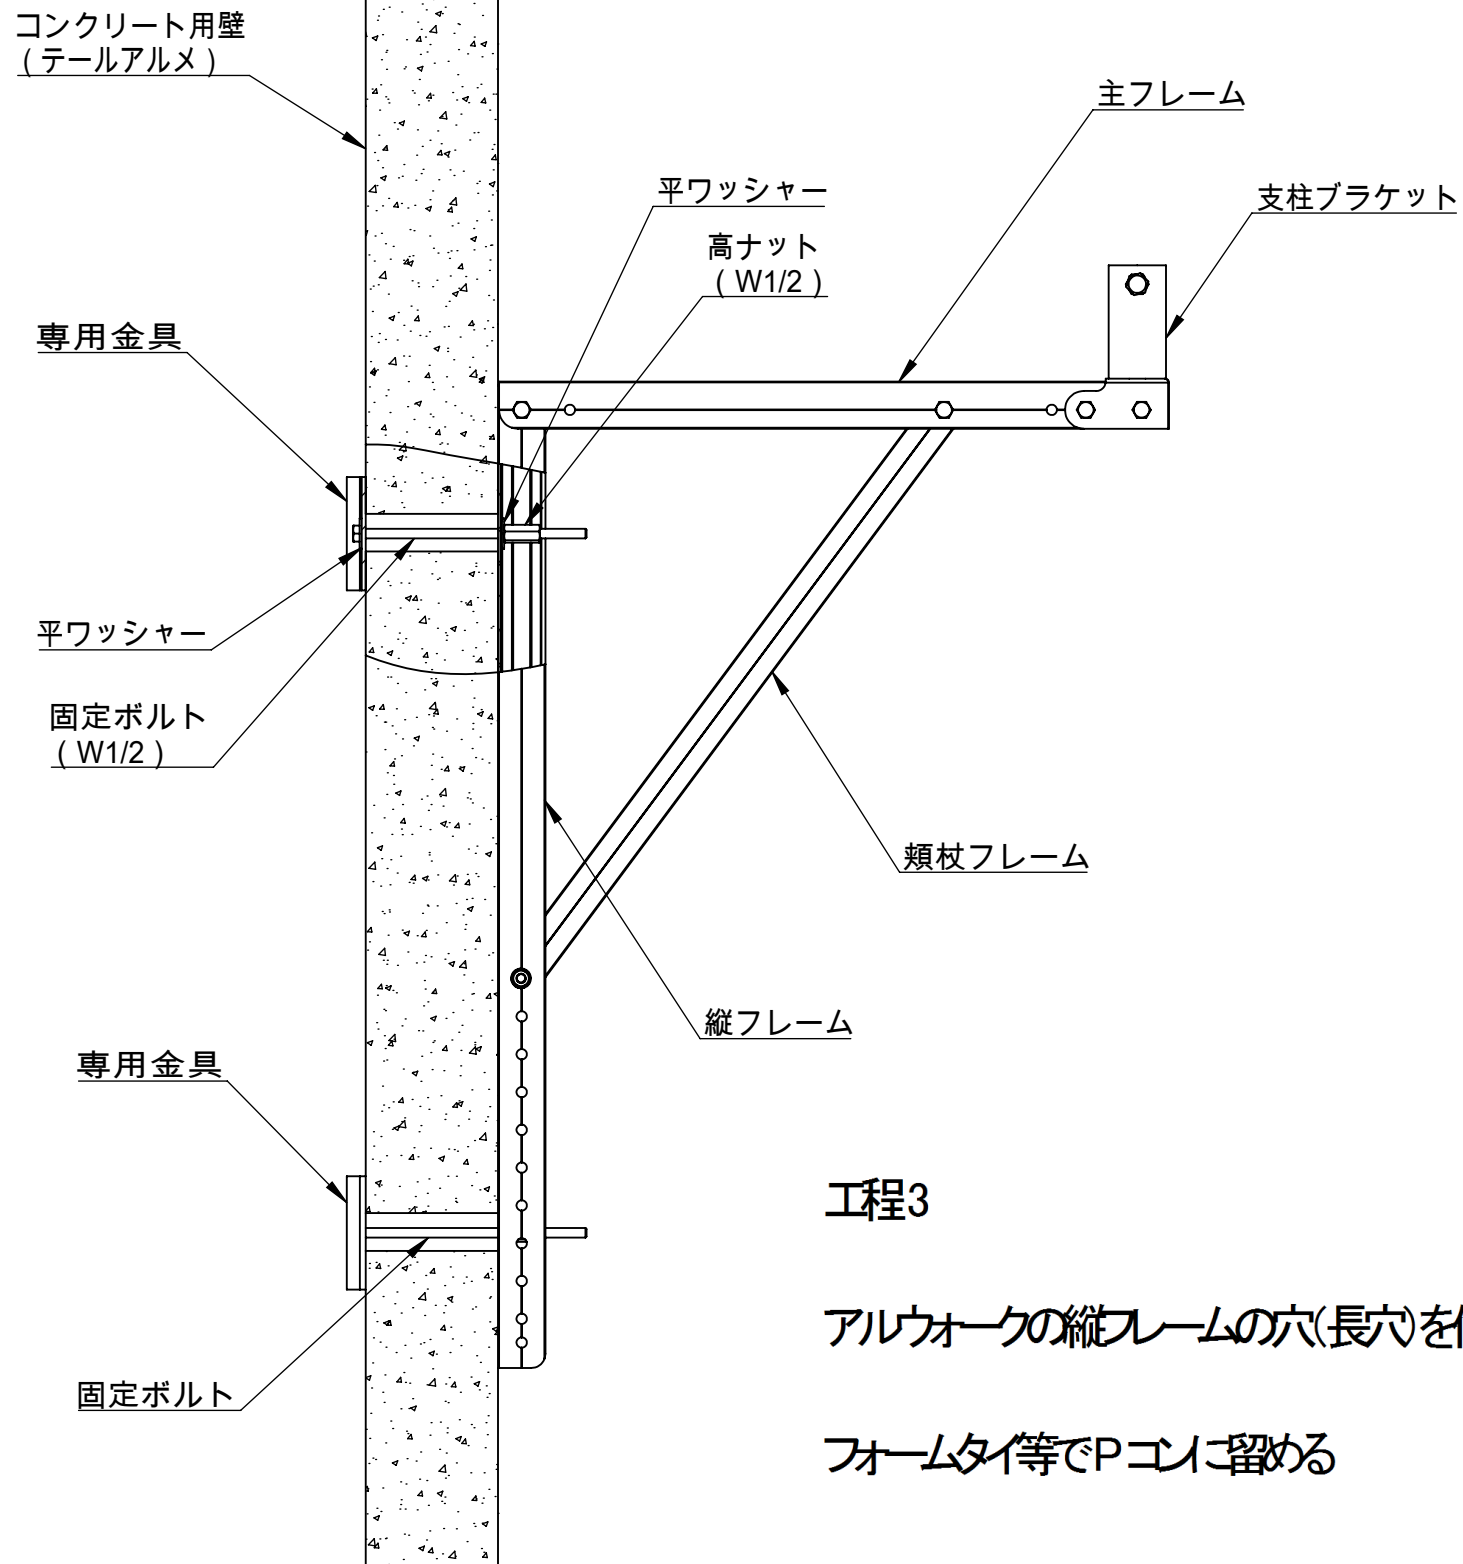

工程3

アルウオークの縦フレームの穴(長穴)を使い


フォームタイ等でPコに留める

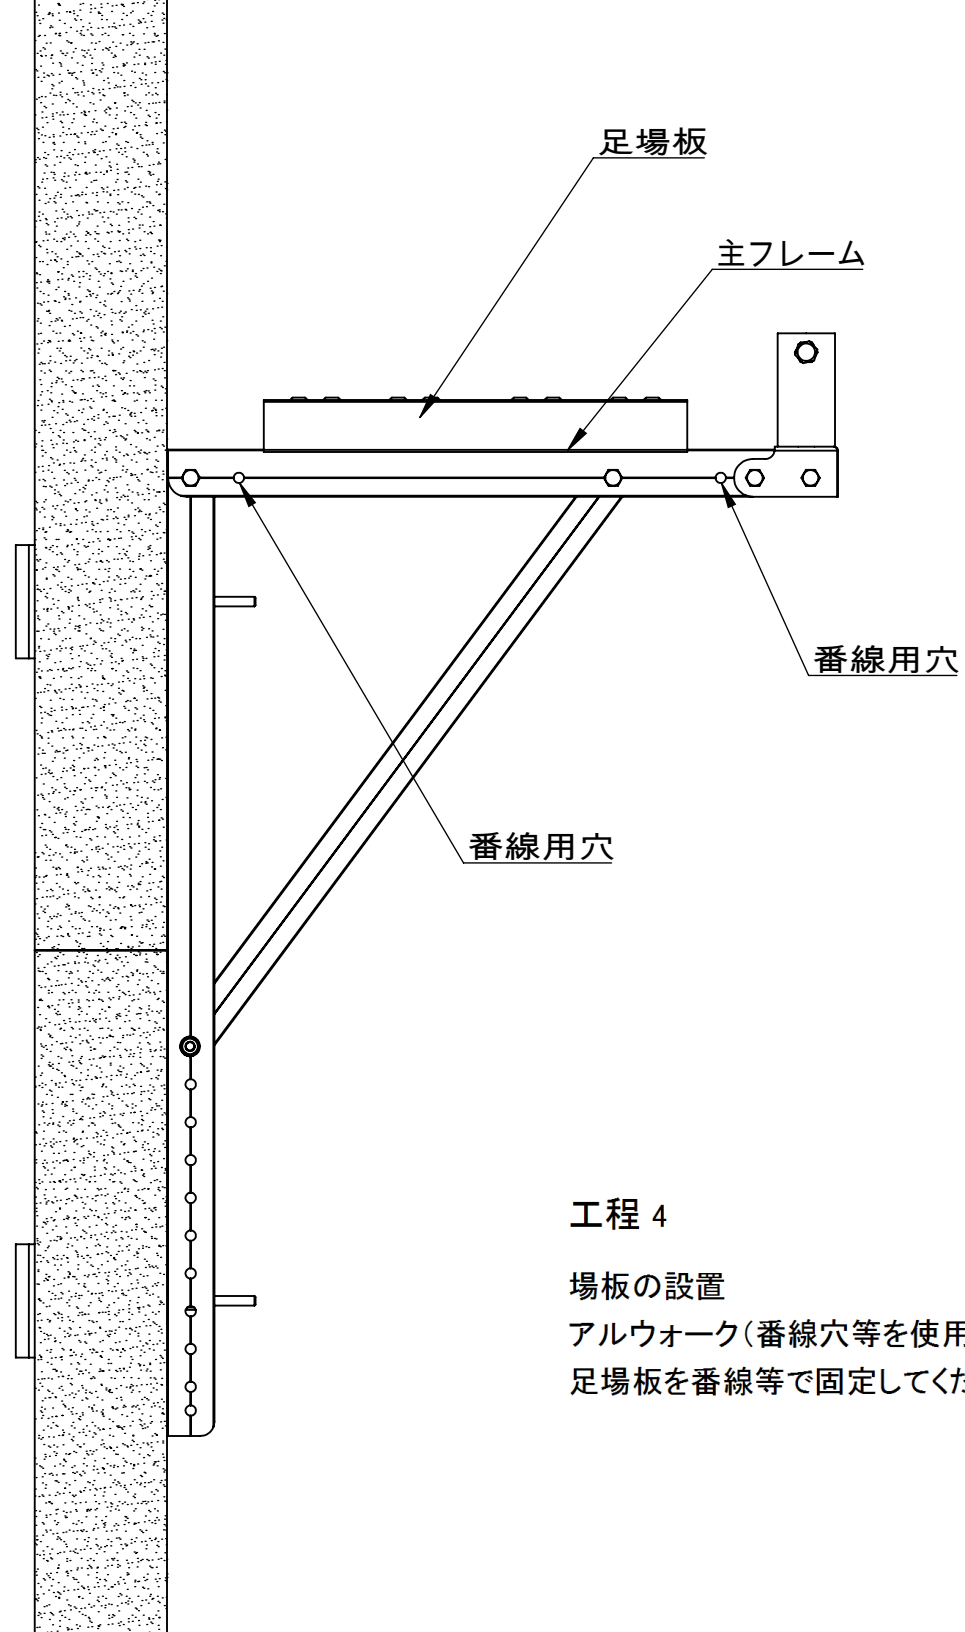

工程 4


場板の設置

アルウオーク(番線穴等を使用して)
足場板を番線等で固定してください

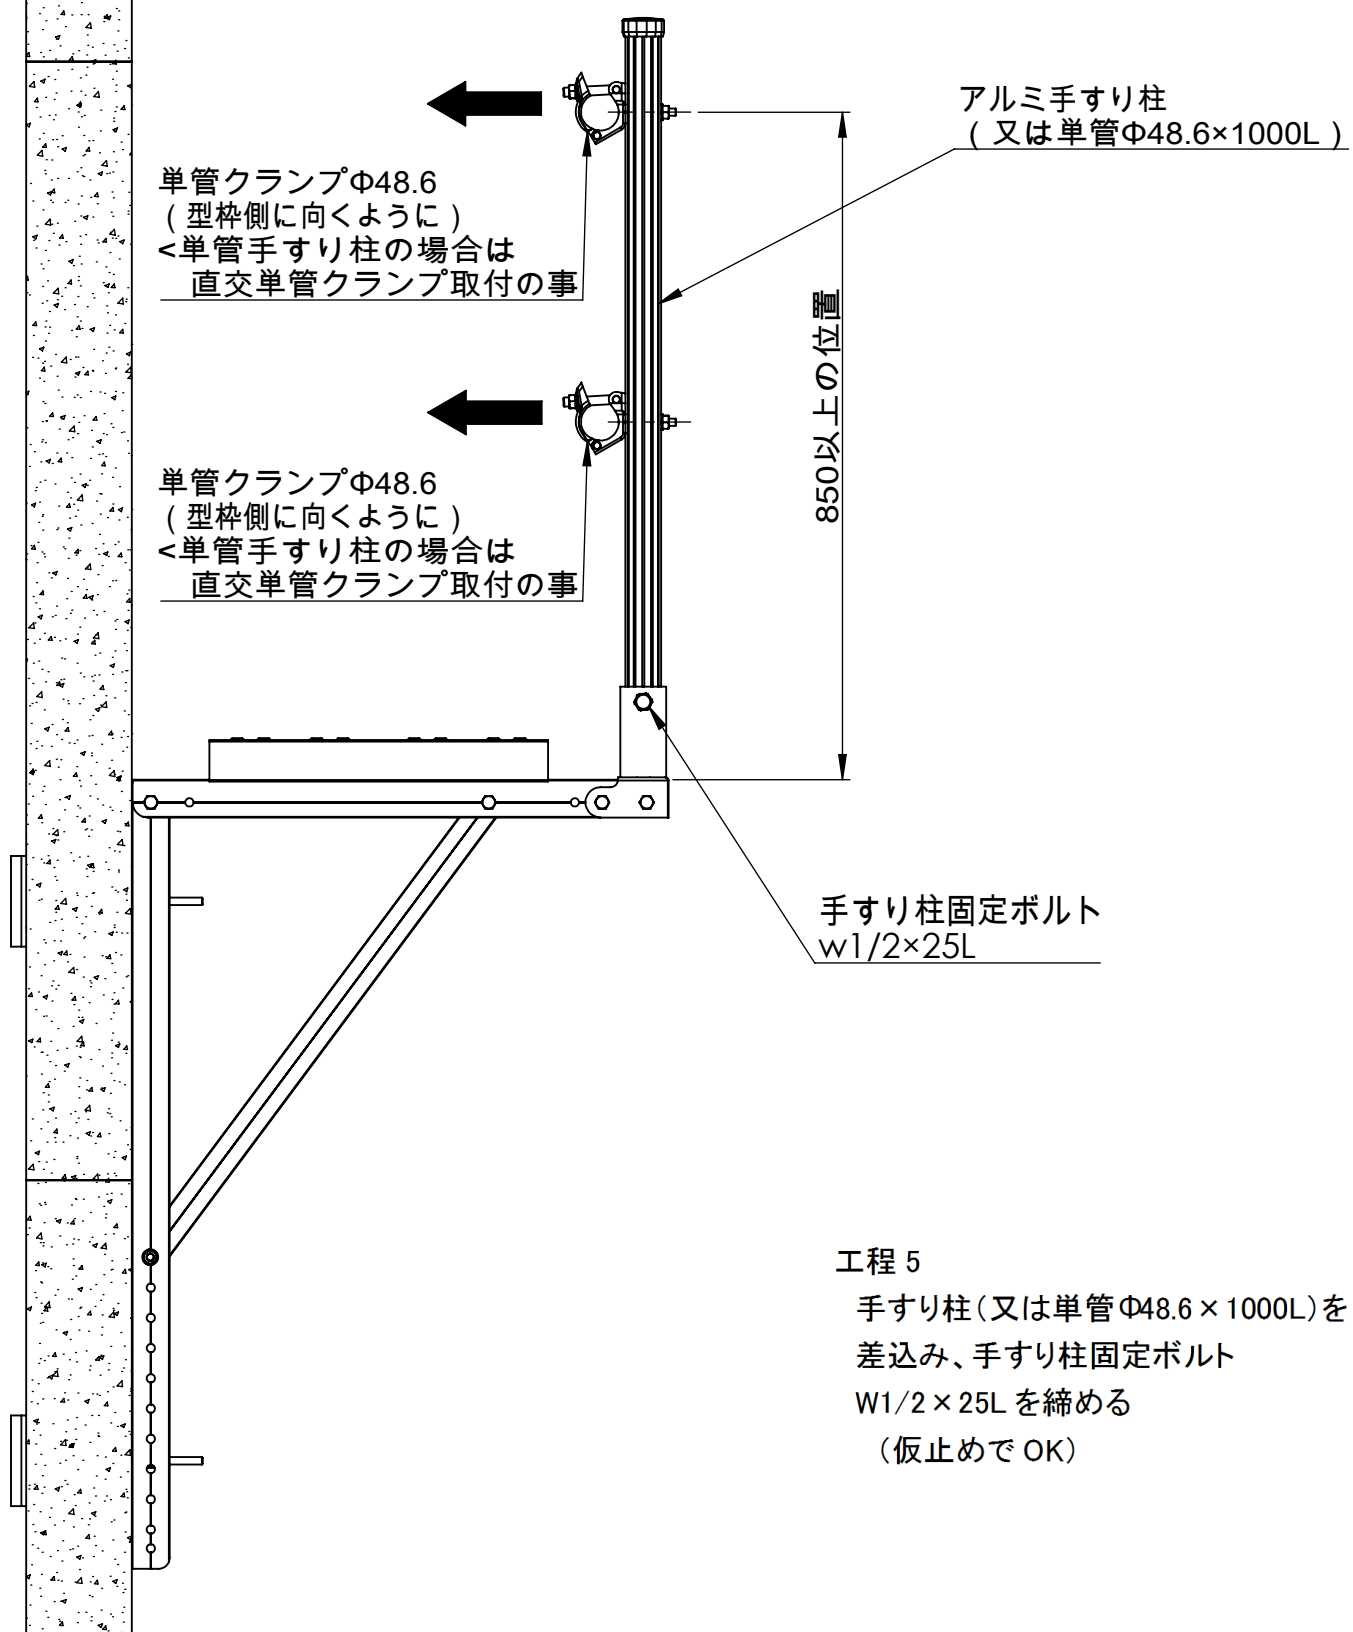

工程 5

手すり柱(又は単管φ48.6×1000L)を
差込み、手すり柱固定ボルト
W1/2×25Lを締める
(仮止めでOK)

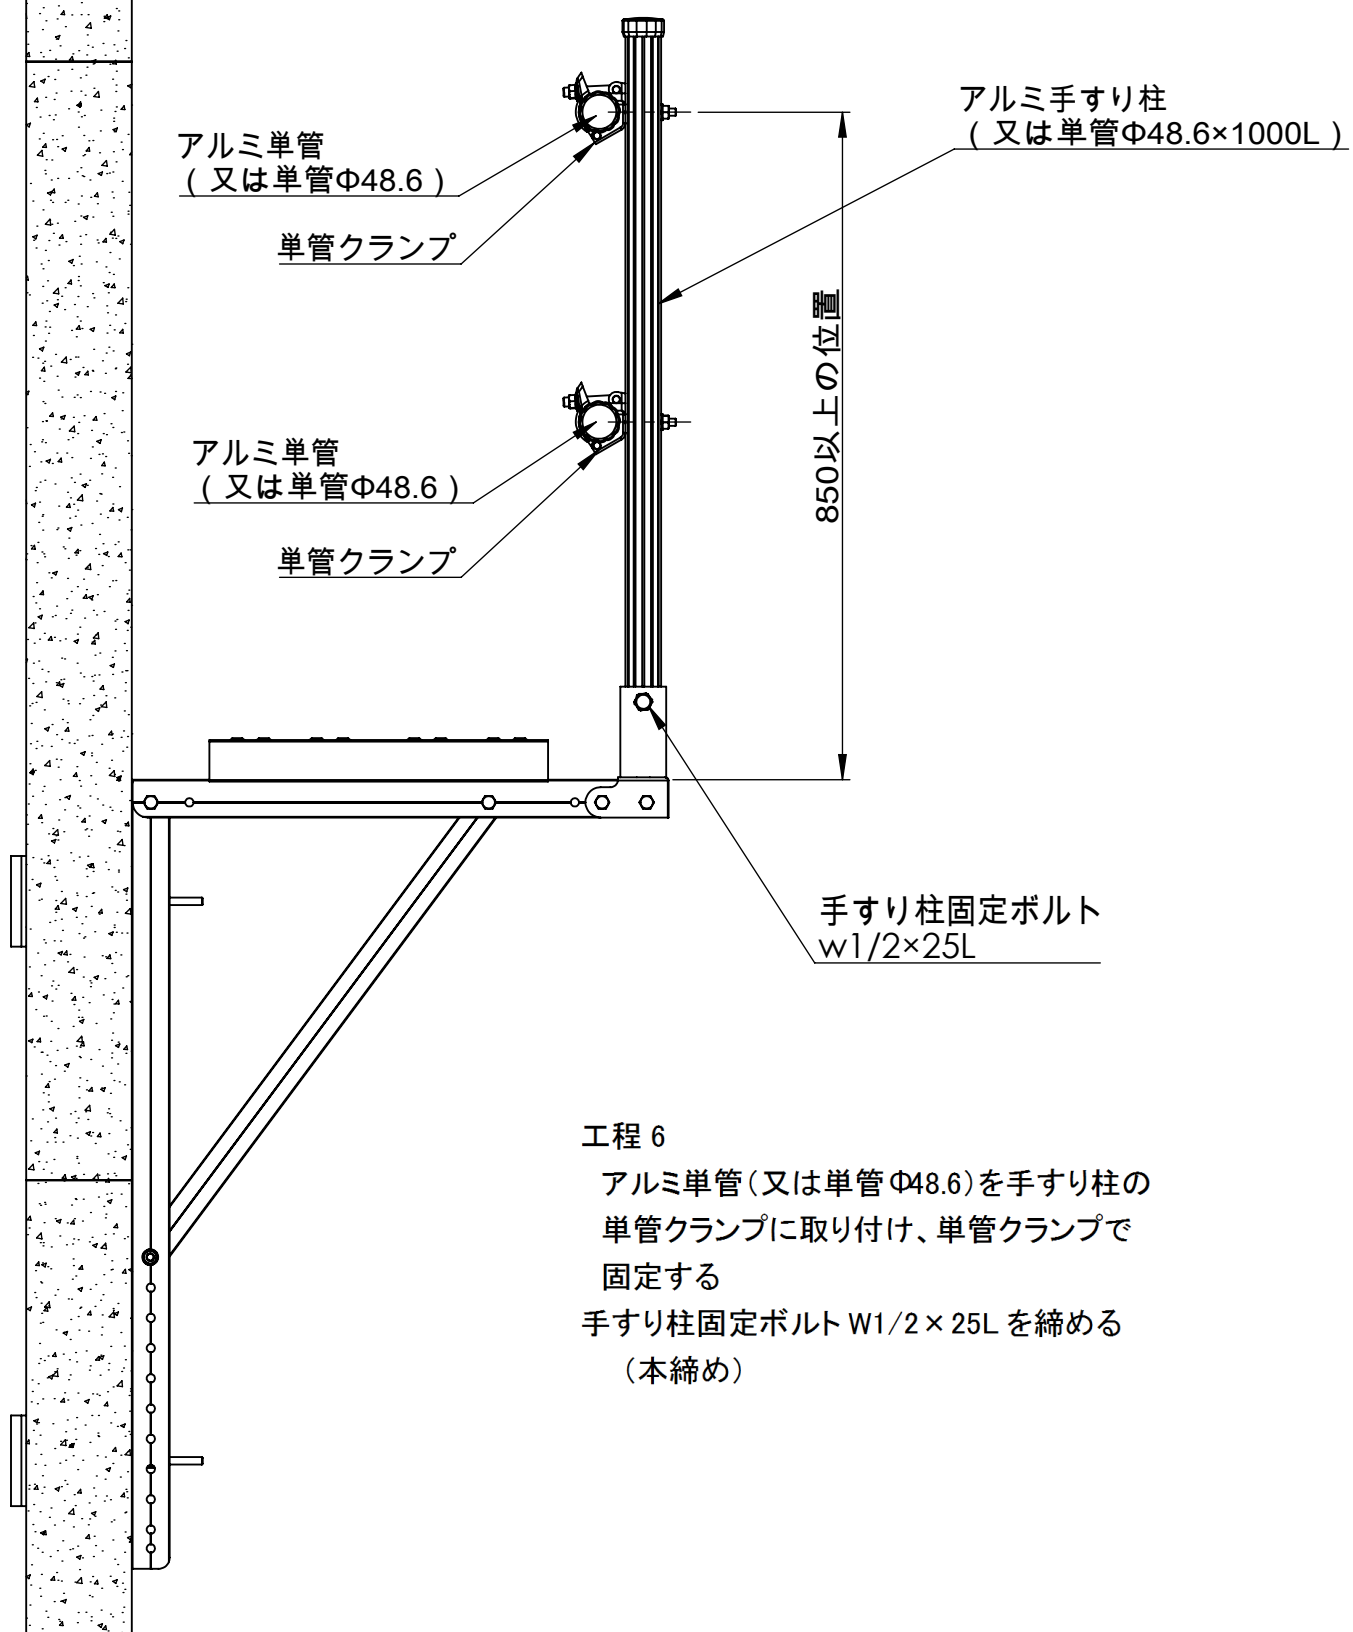

工程 6

アルミ単管(又は単管Φ48.6)を手すり柱の
単管クランプに取り付け、単管クランプで
固定する

手すり柱固定ボルト W1/2×25L を締める
(本締め)

