



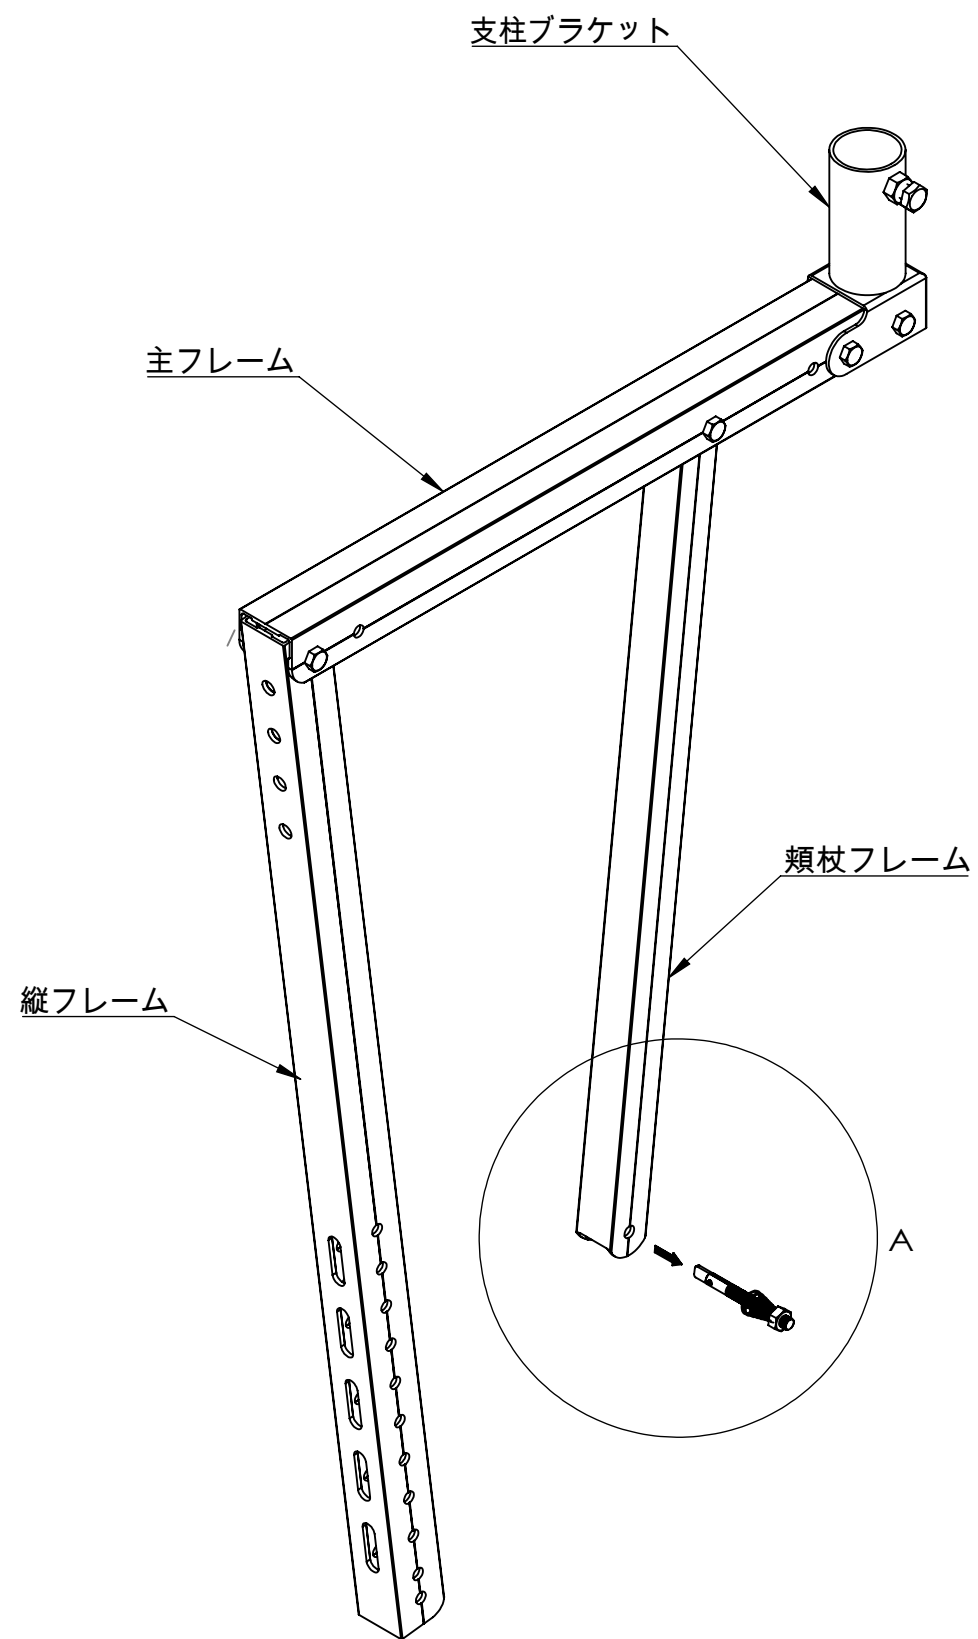



工程 1

勾配調整スプリング付ピン先端の抜け止めプレートを軸方向と水平にし、アルウオークのフレームからはずす。

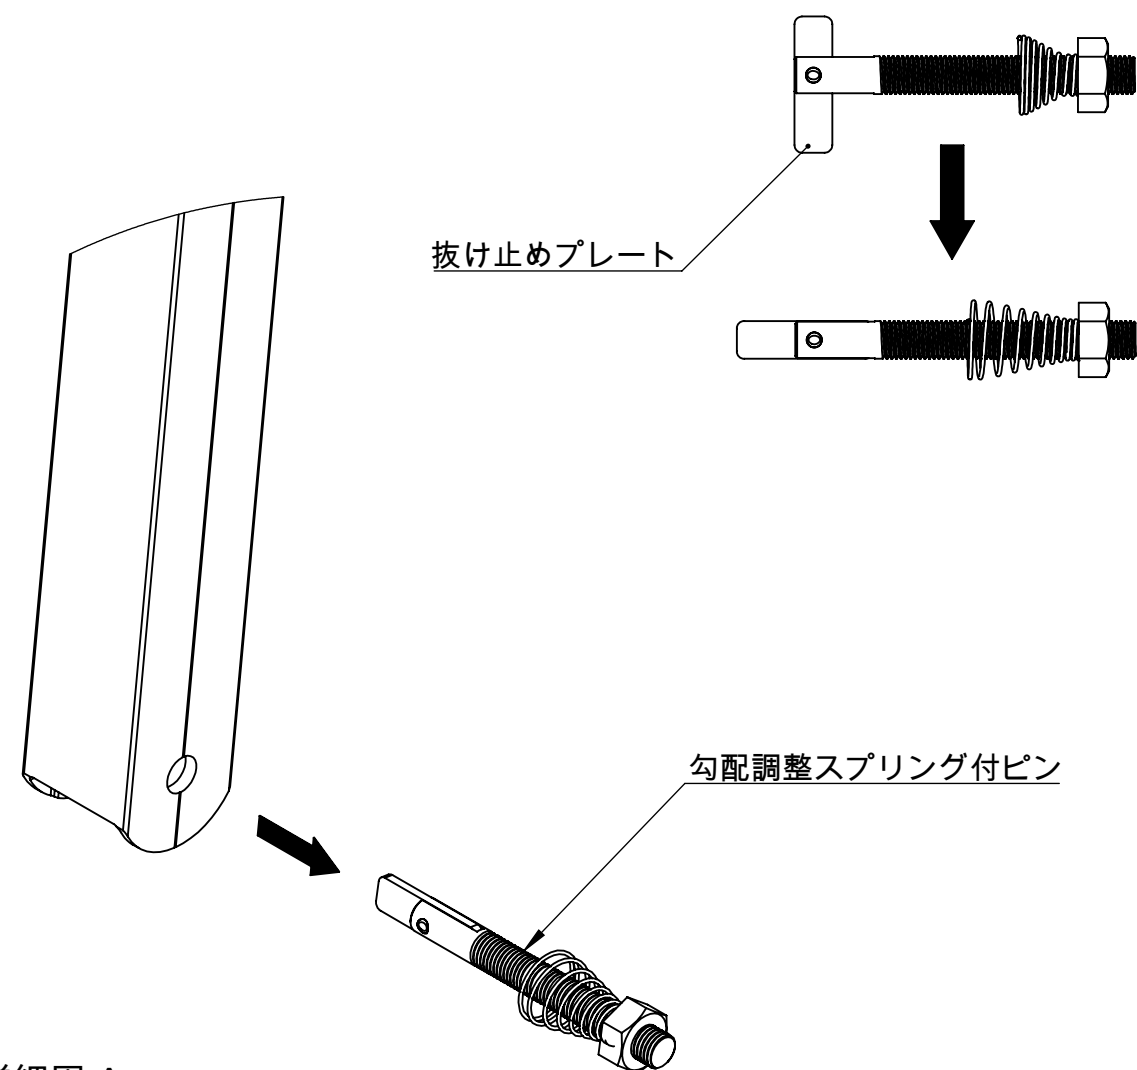


詳細図 A
スケール 1 : 2

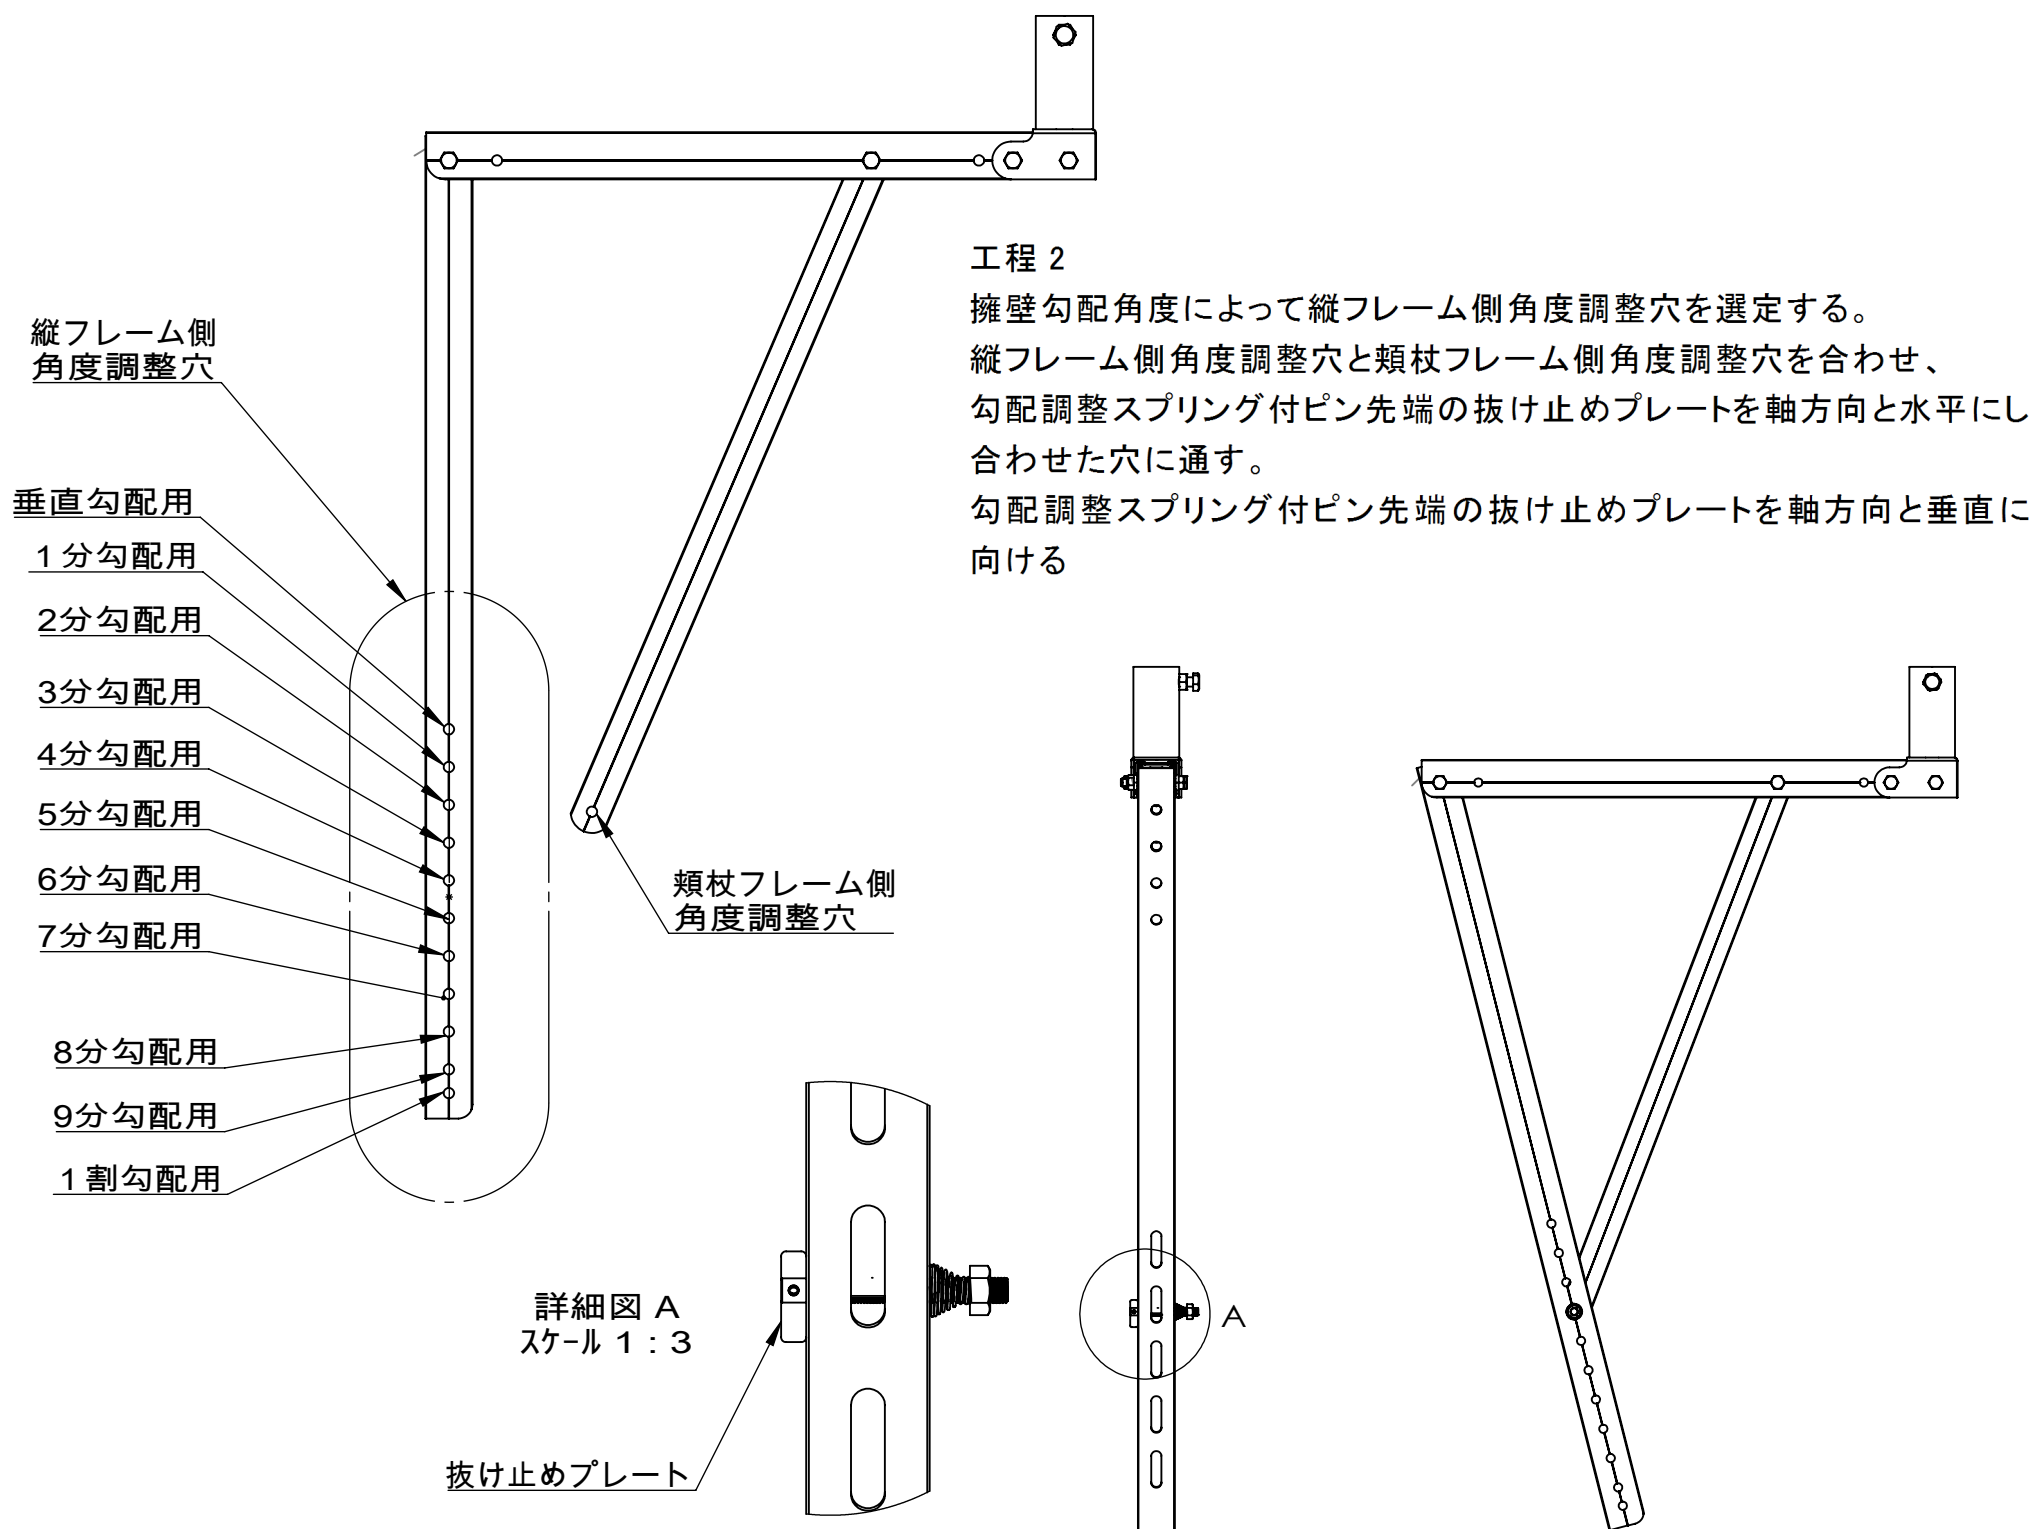

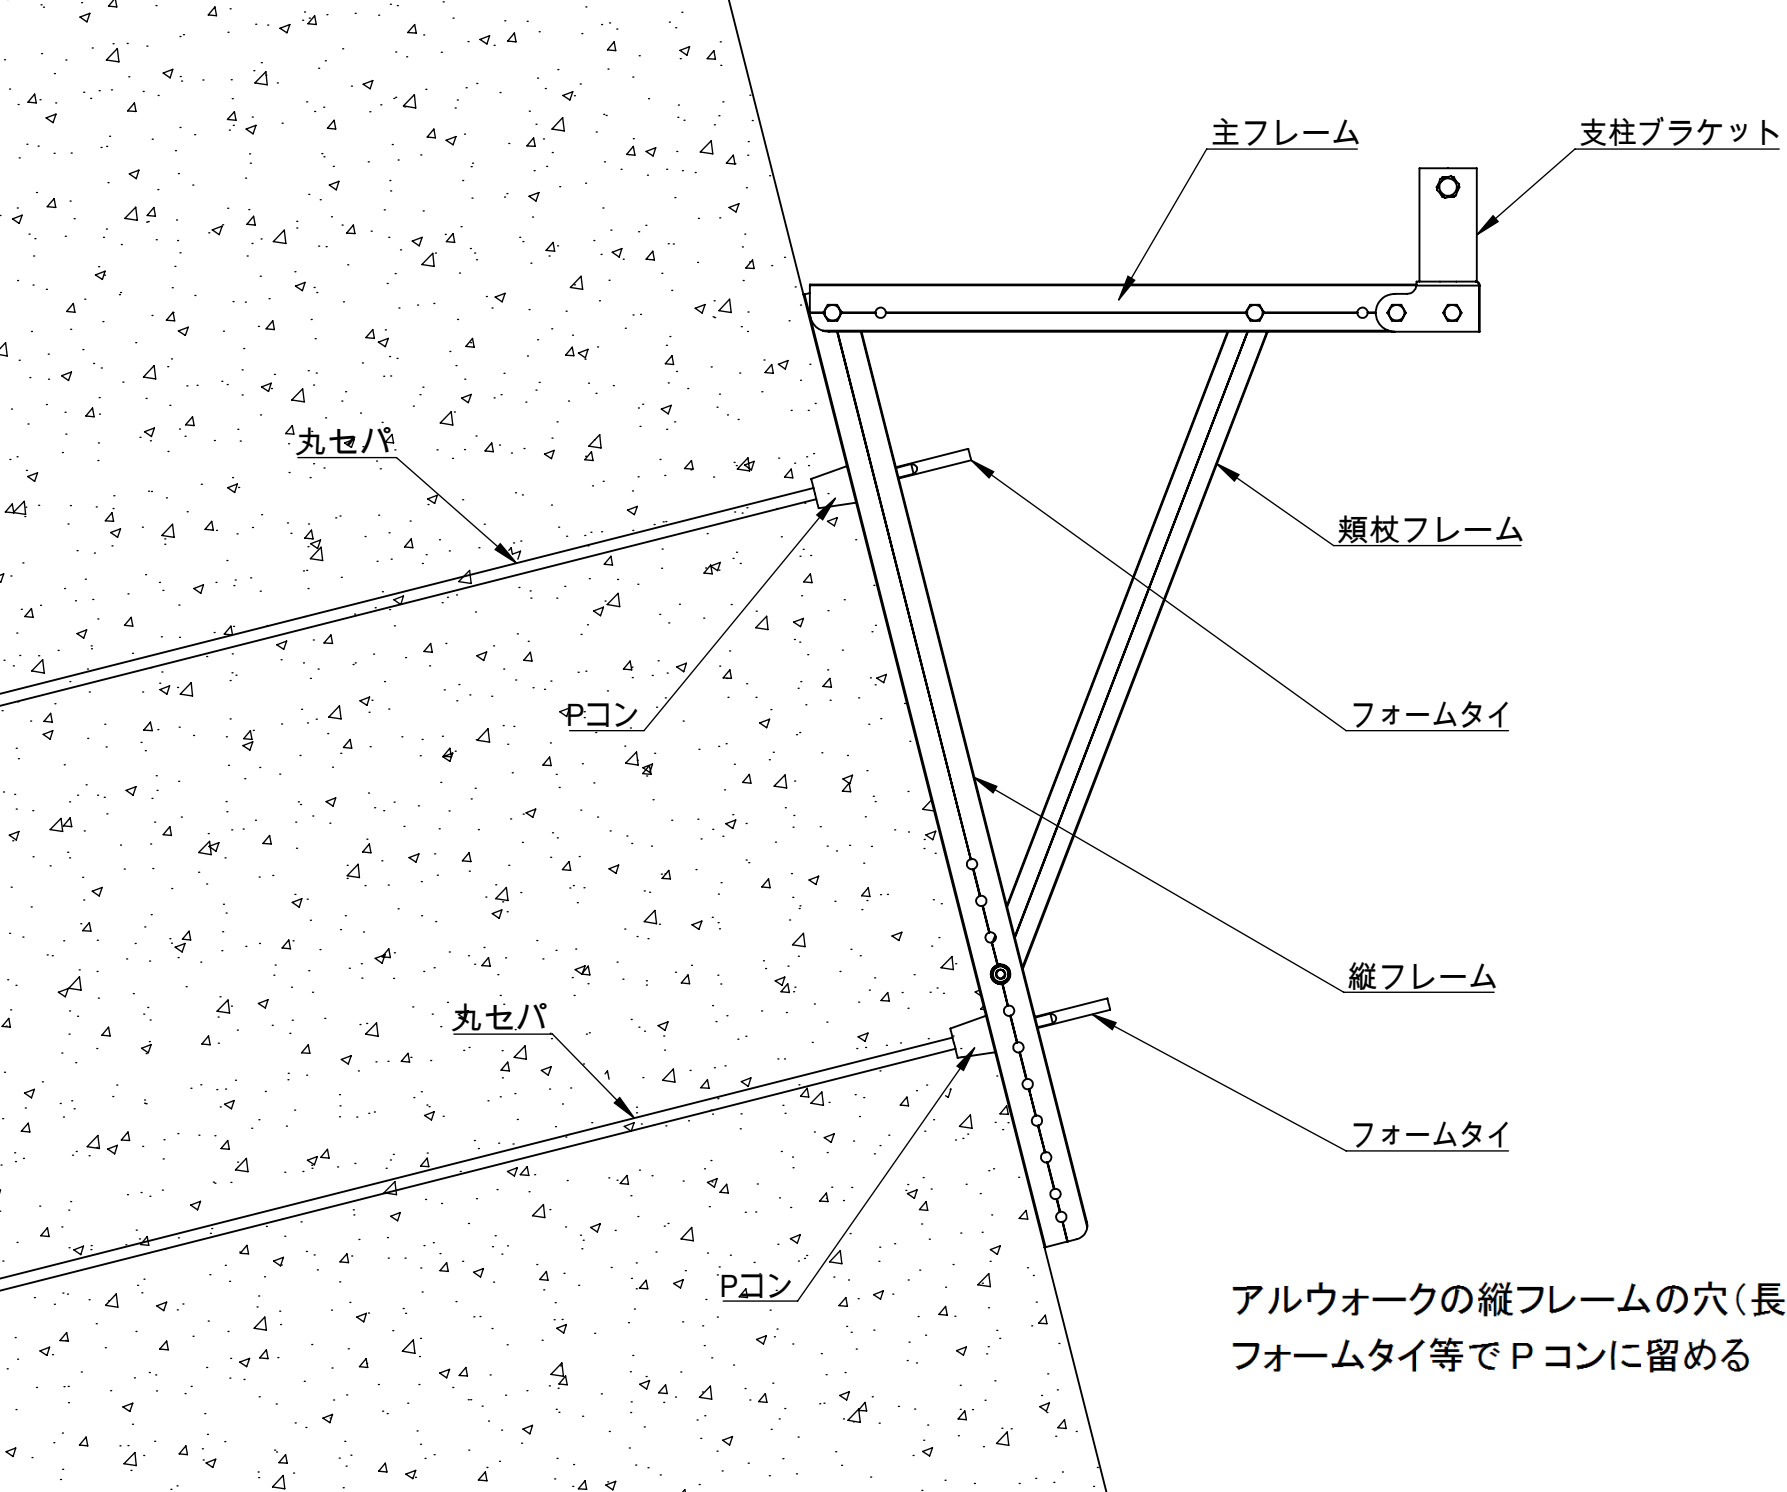


足場ピッチは足場板の許容ピッチ以下の事

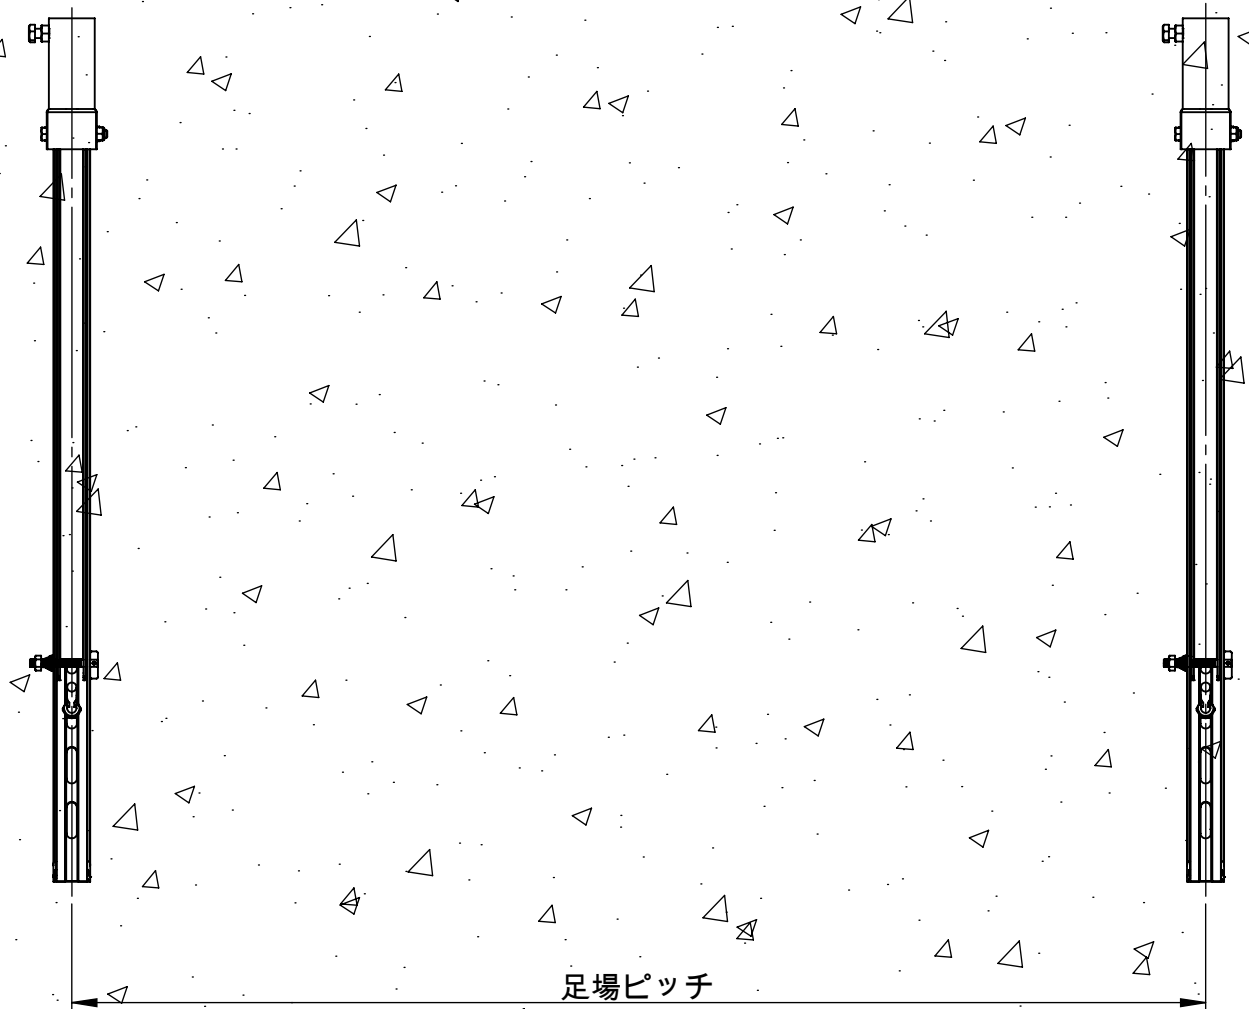


足場板の設置

アルウオーク(番線穴等を使用して)


足場板を番線等で固定してください

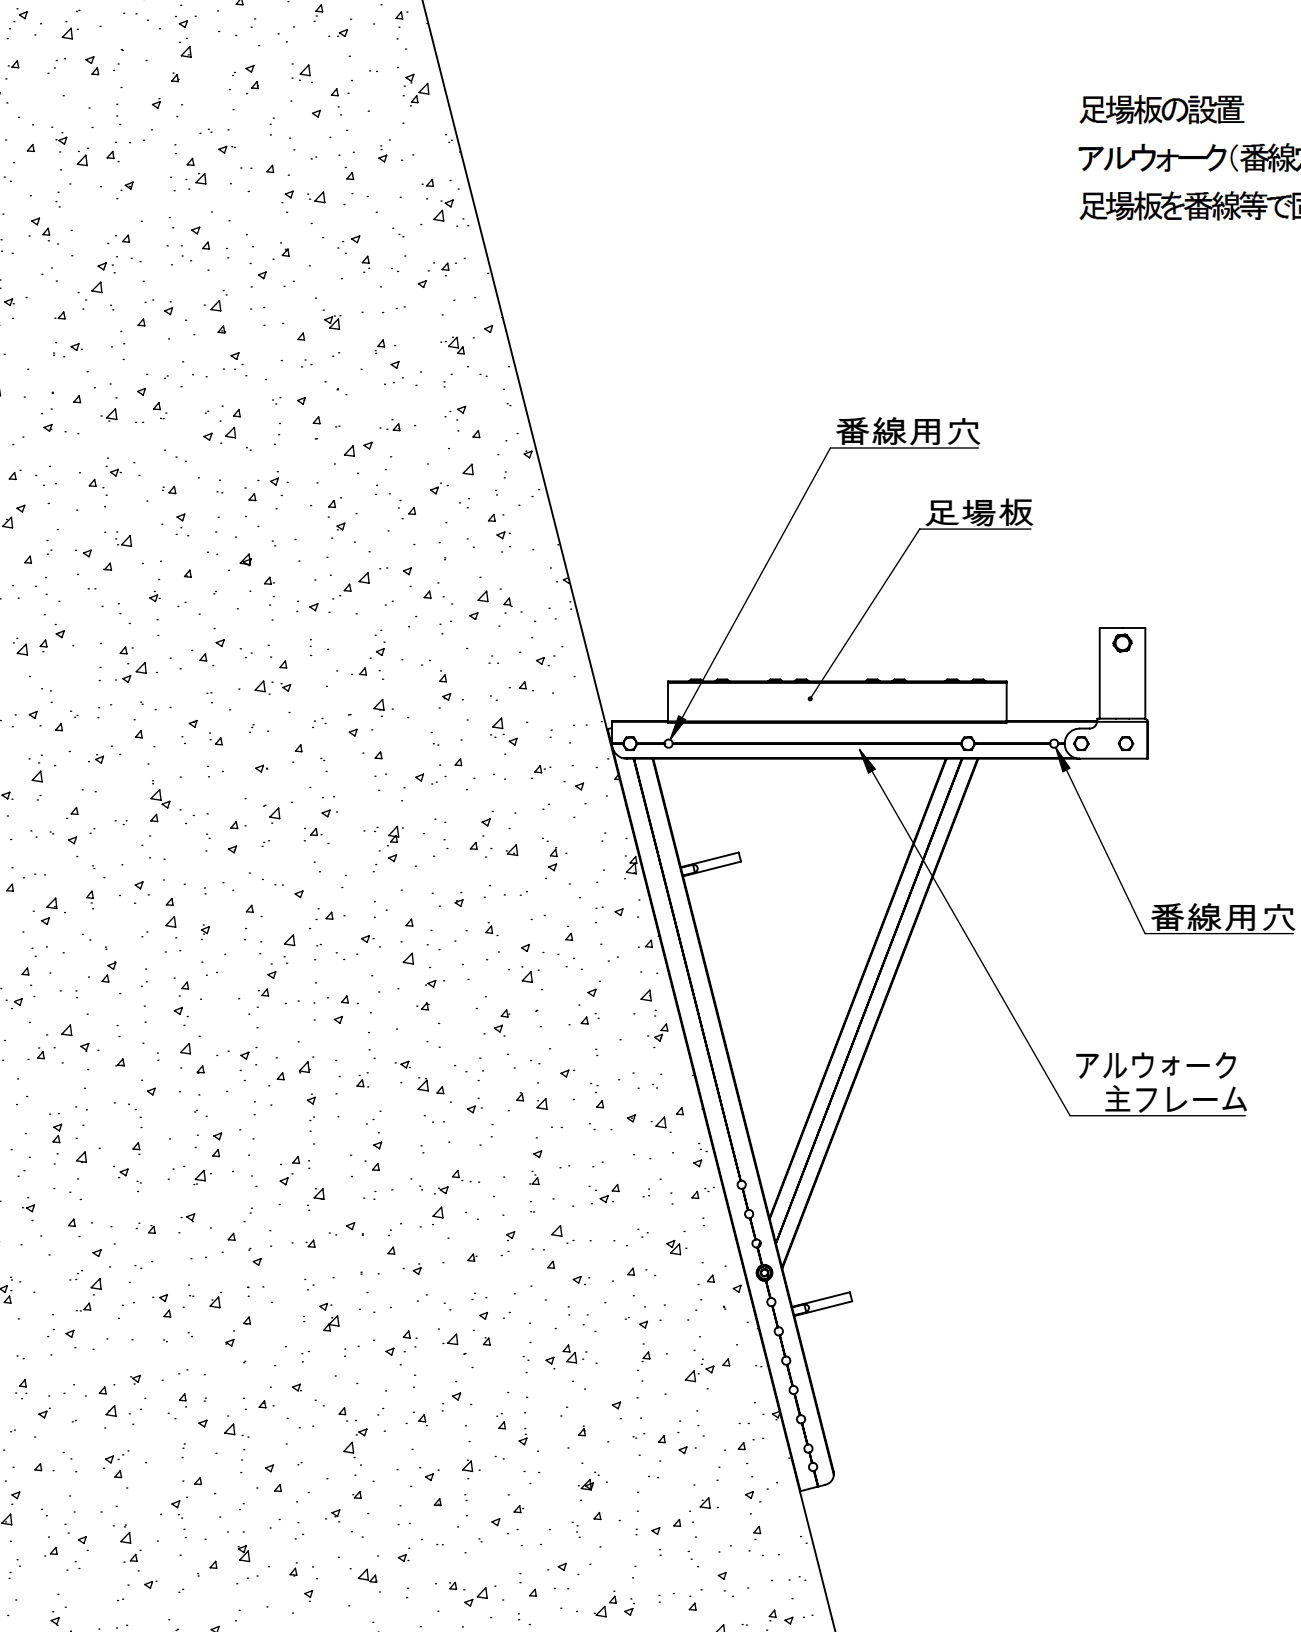


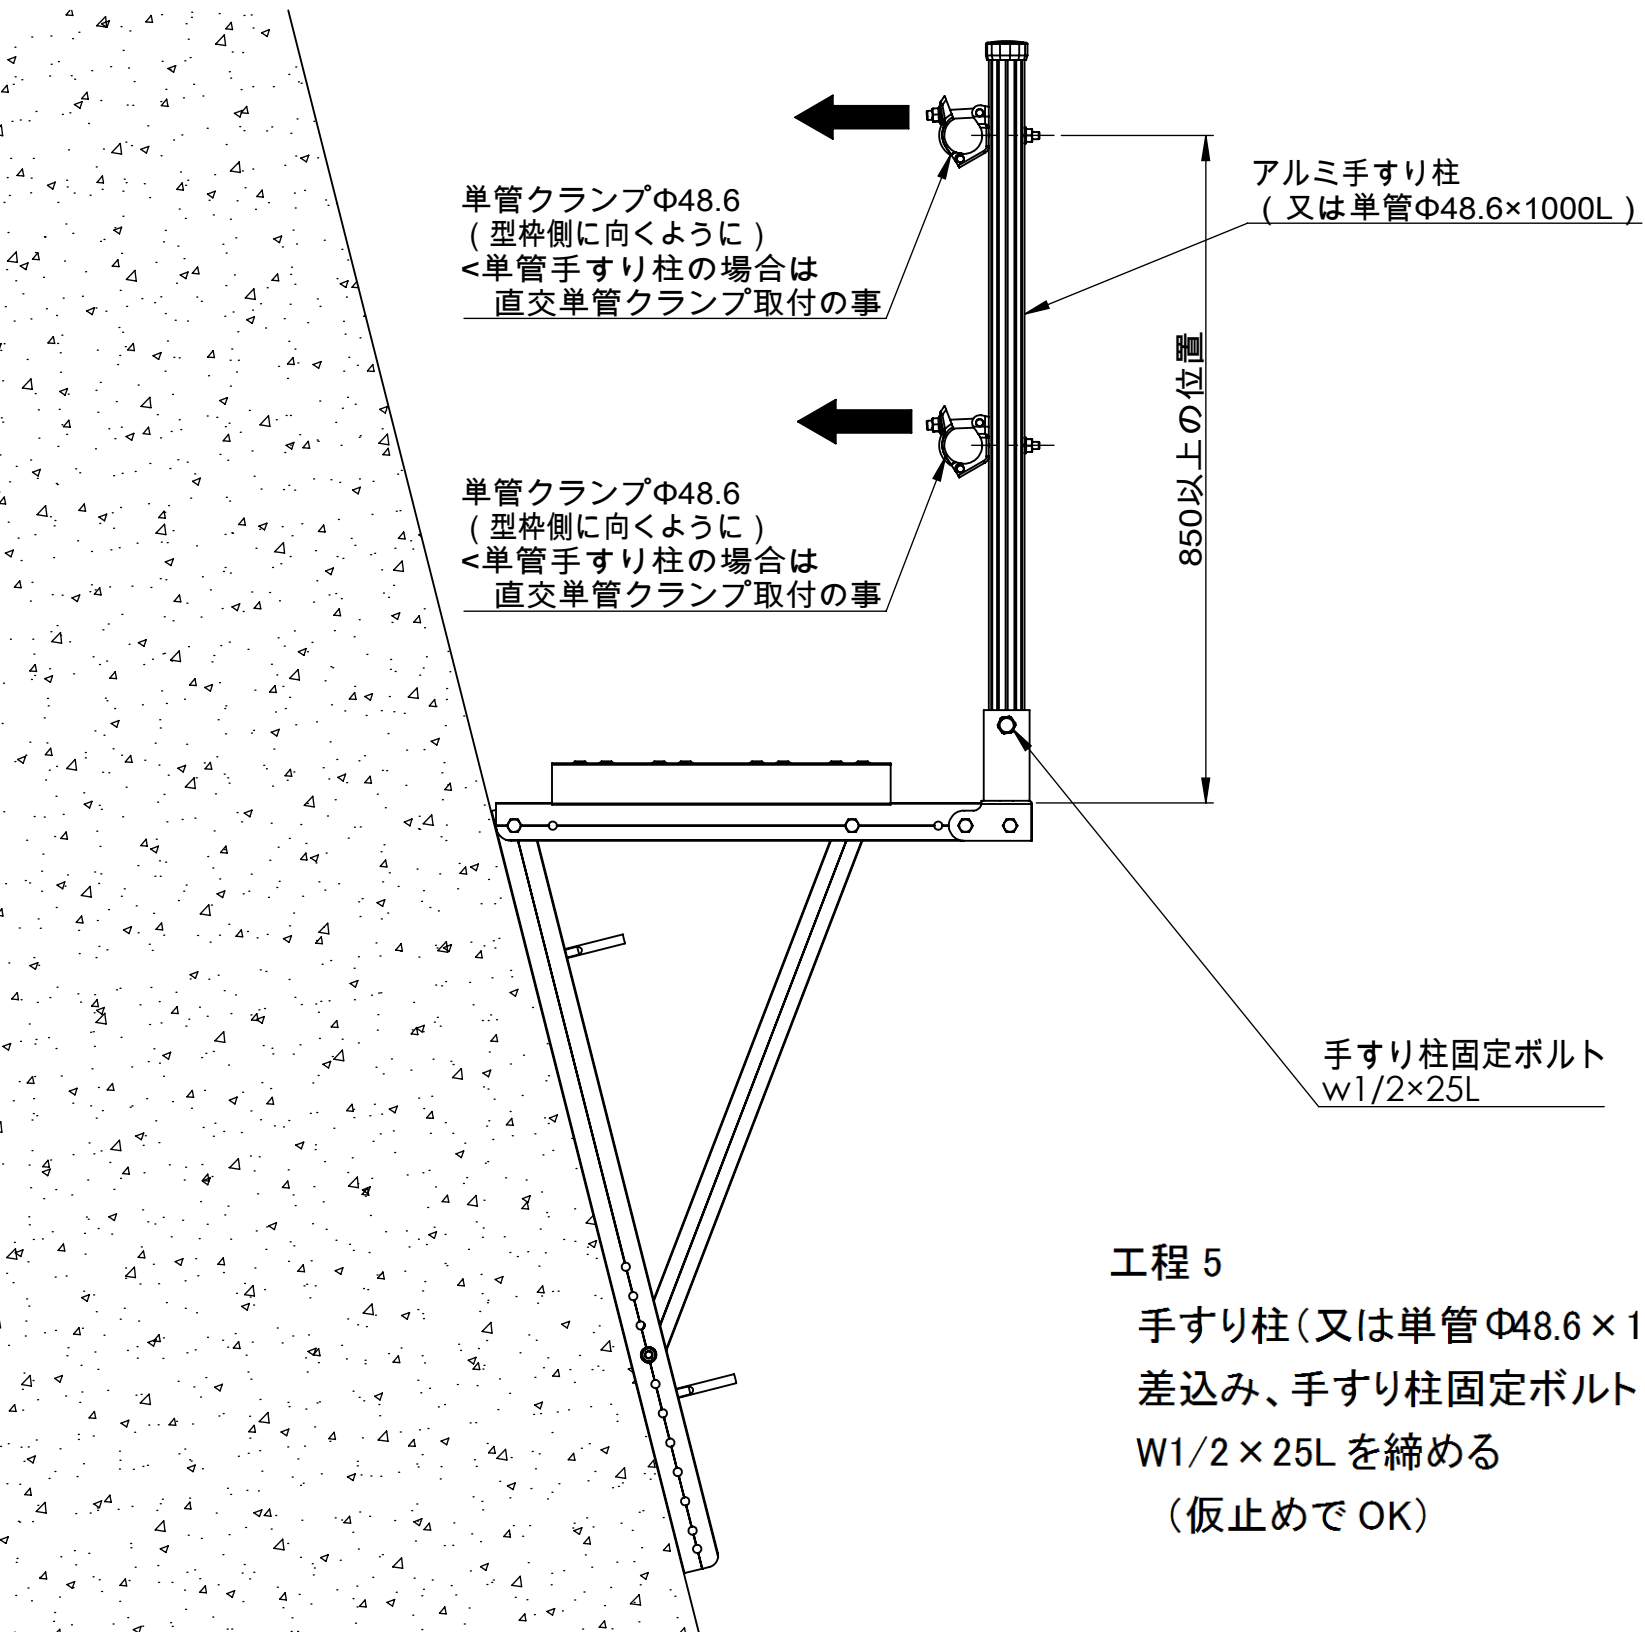

工程 5

手すり柱(又は単管φ48.6×1000L)を
差込み、手すり柱固定ボルト
W1/2×25L を締める
(仮止めでOK)

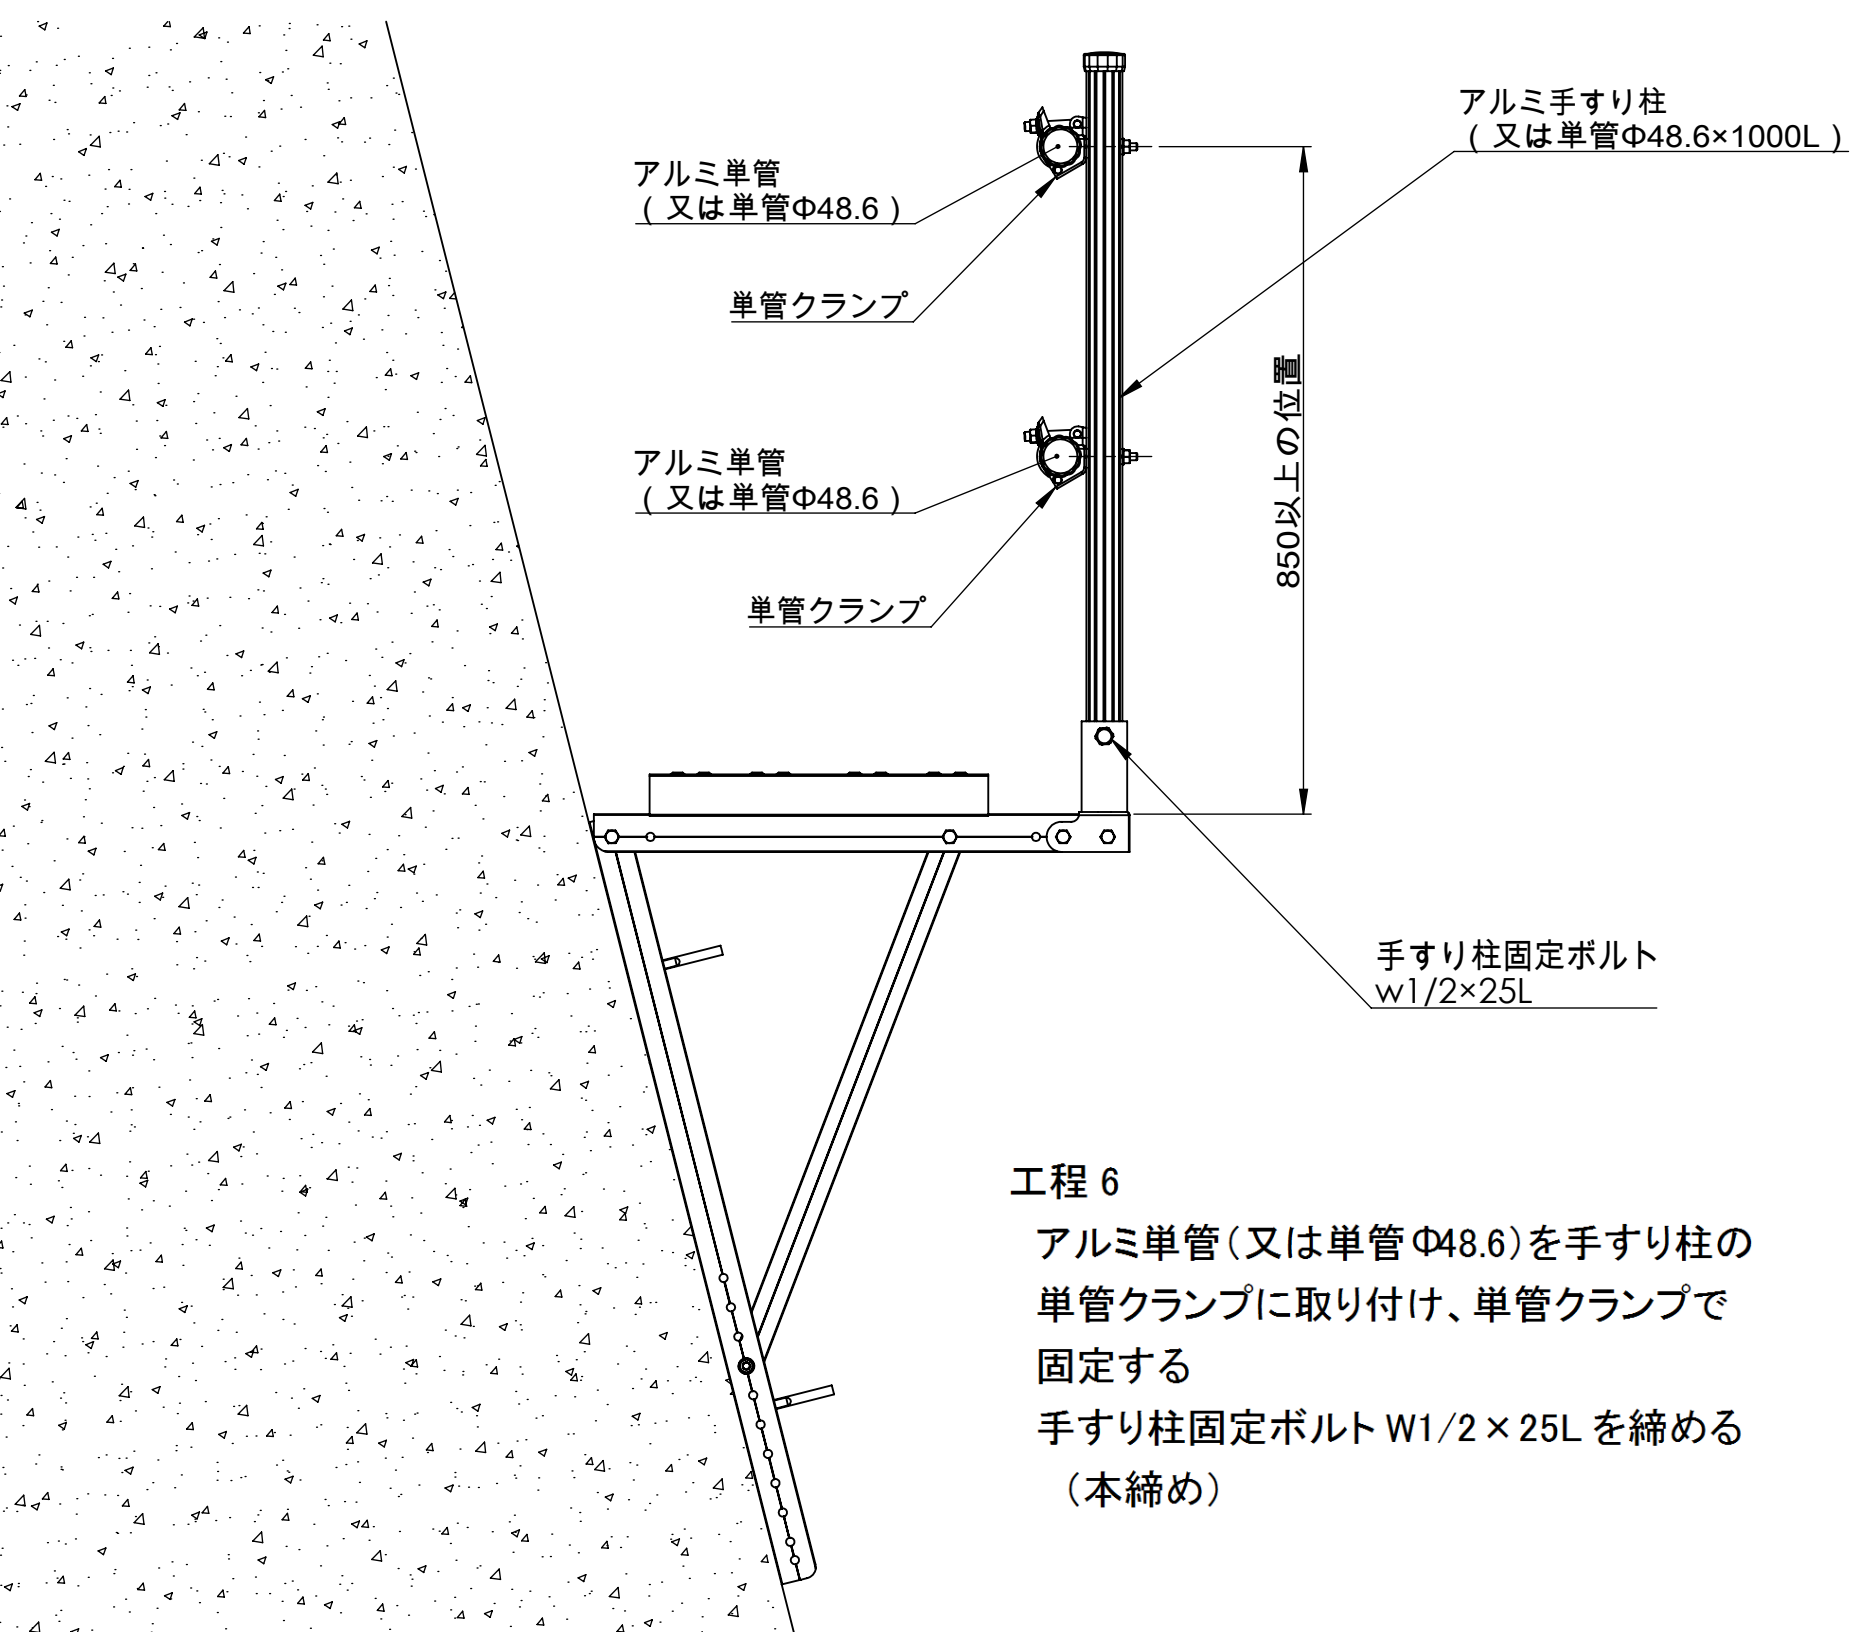

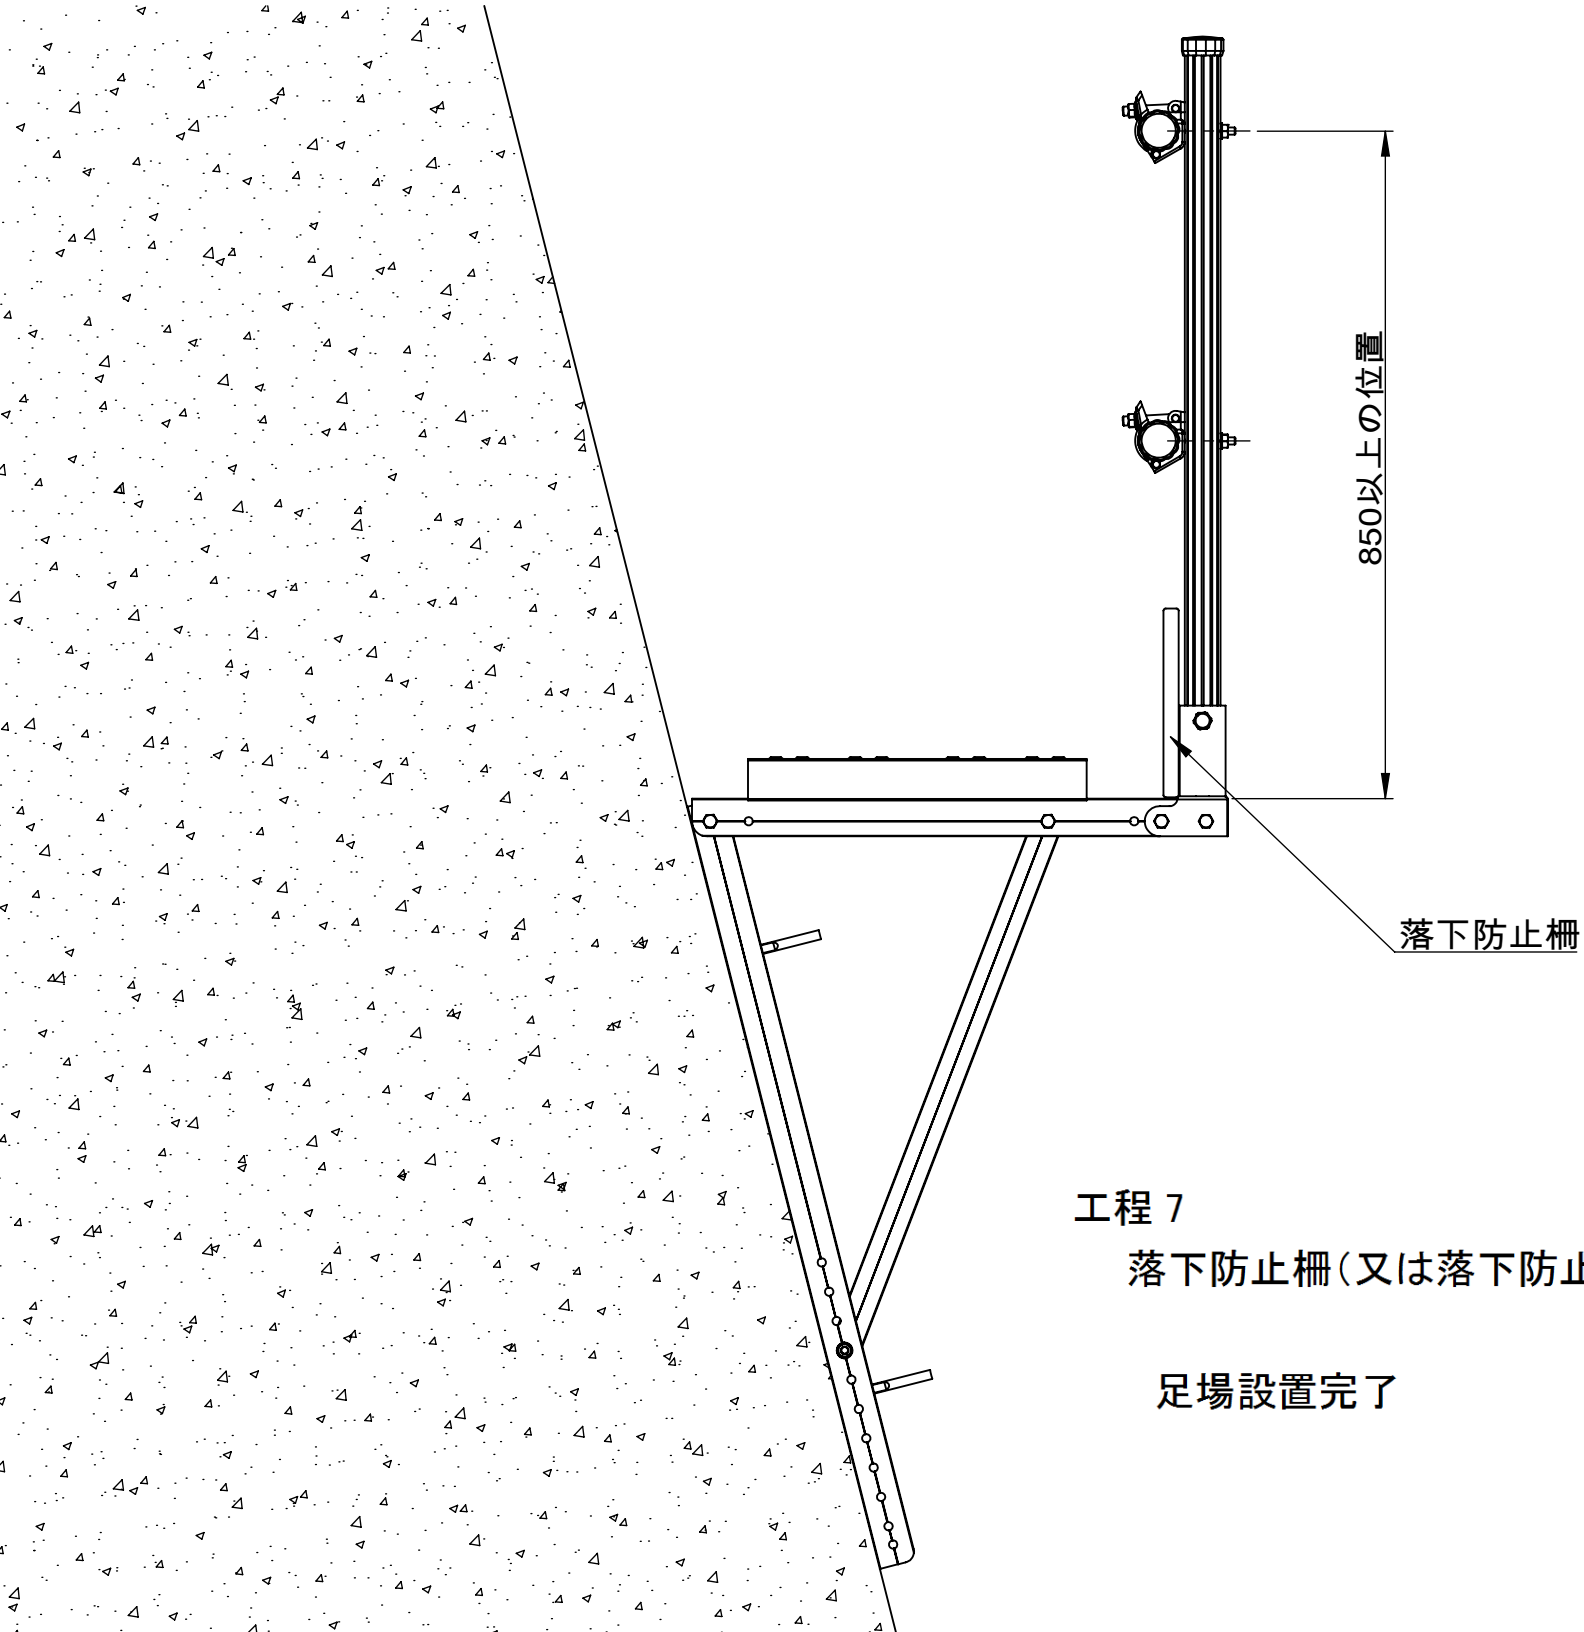

工程 7

落下防止柵(又は落下防止ネット)を設置する

足場設置完了