



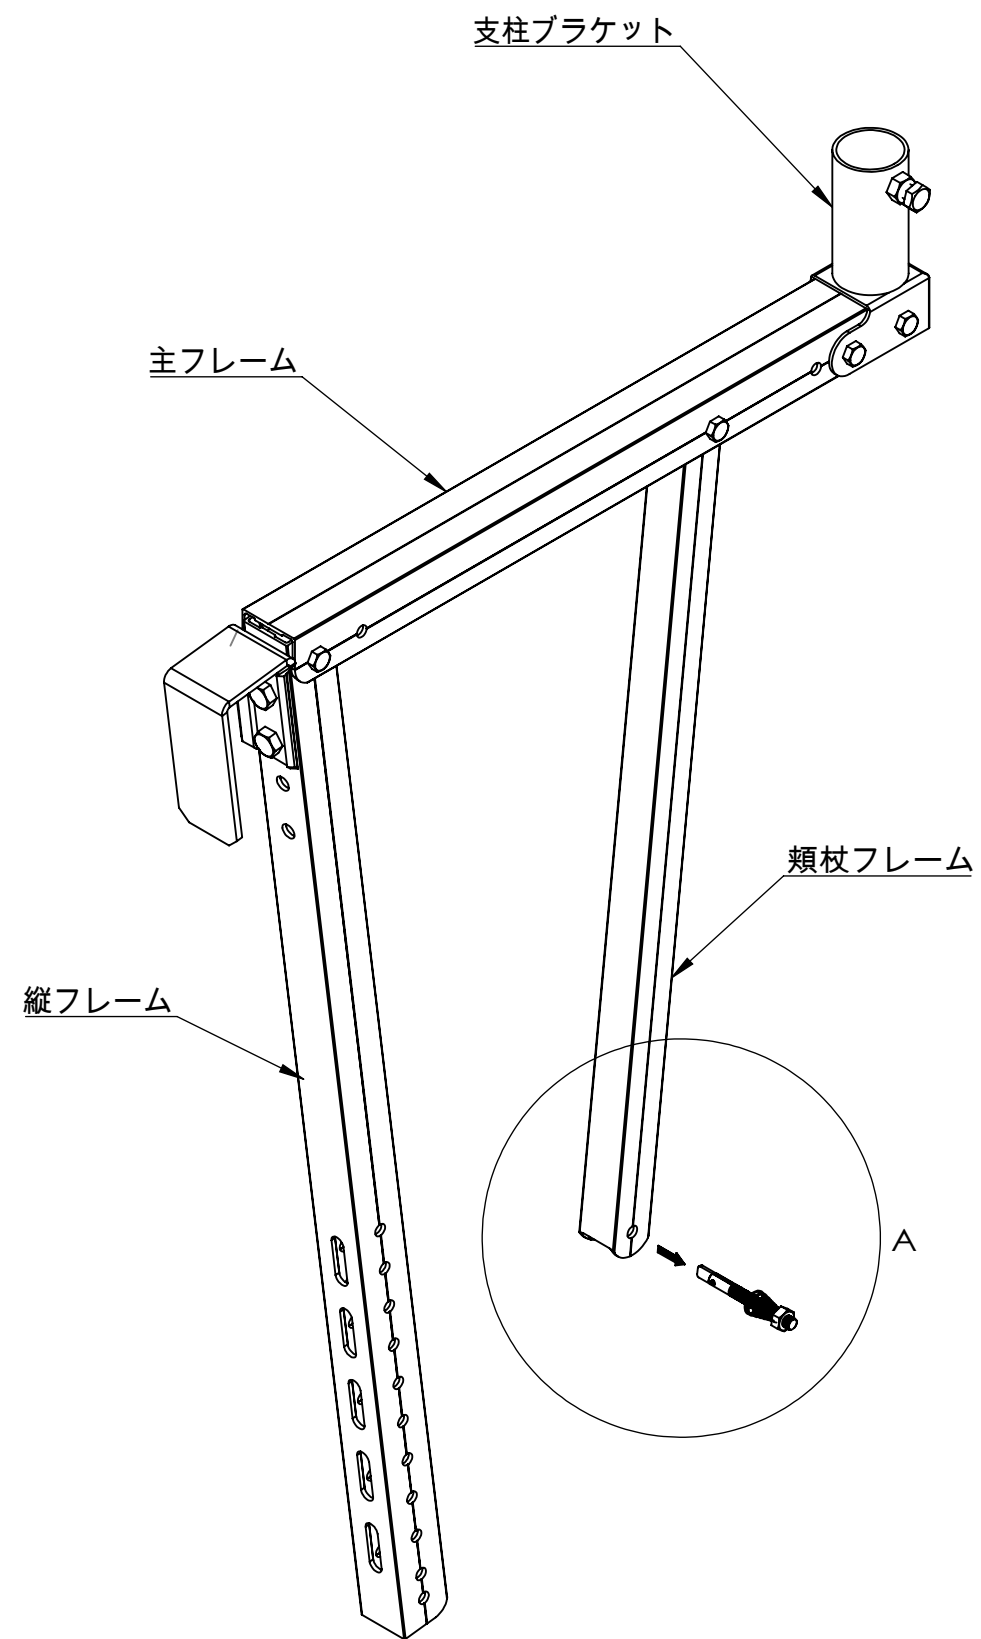



工程 1

勾配調整スプリング付ピン先端の抜け止めプレートを軸方向と水平にし、アルウオークのフレームからはずす。

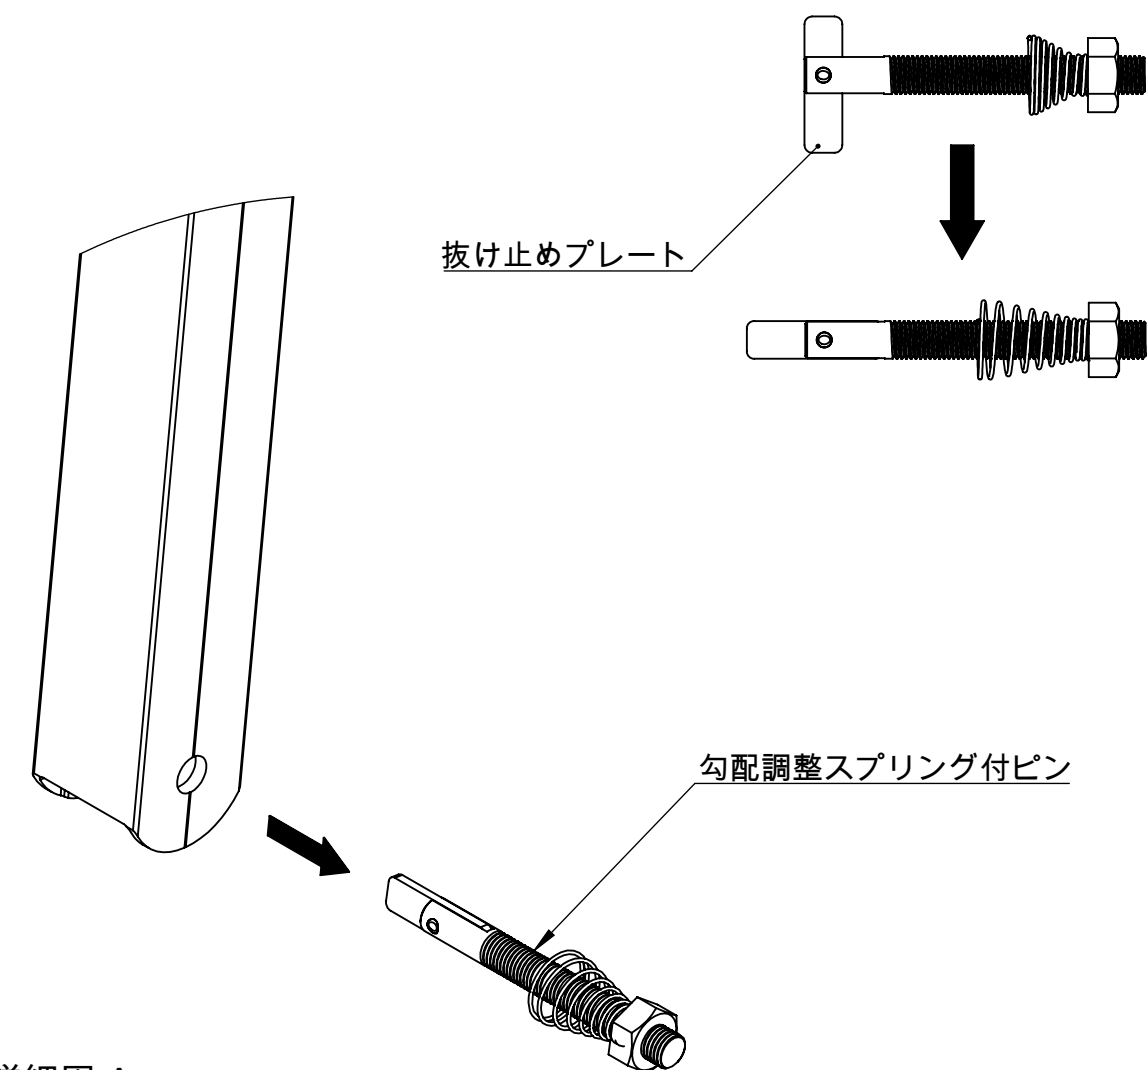

詳細図 A
スケール 1 : 2

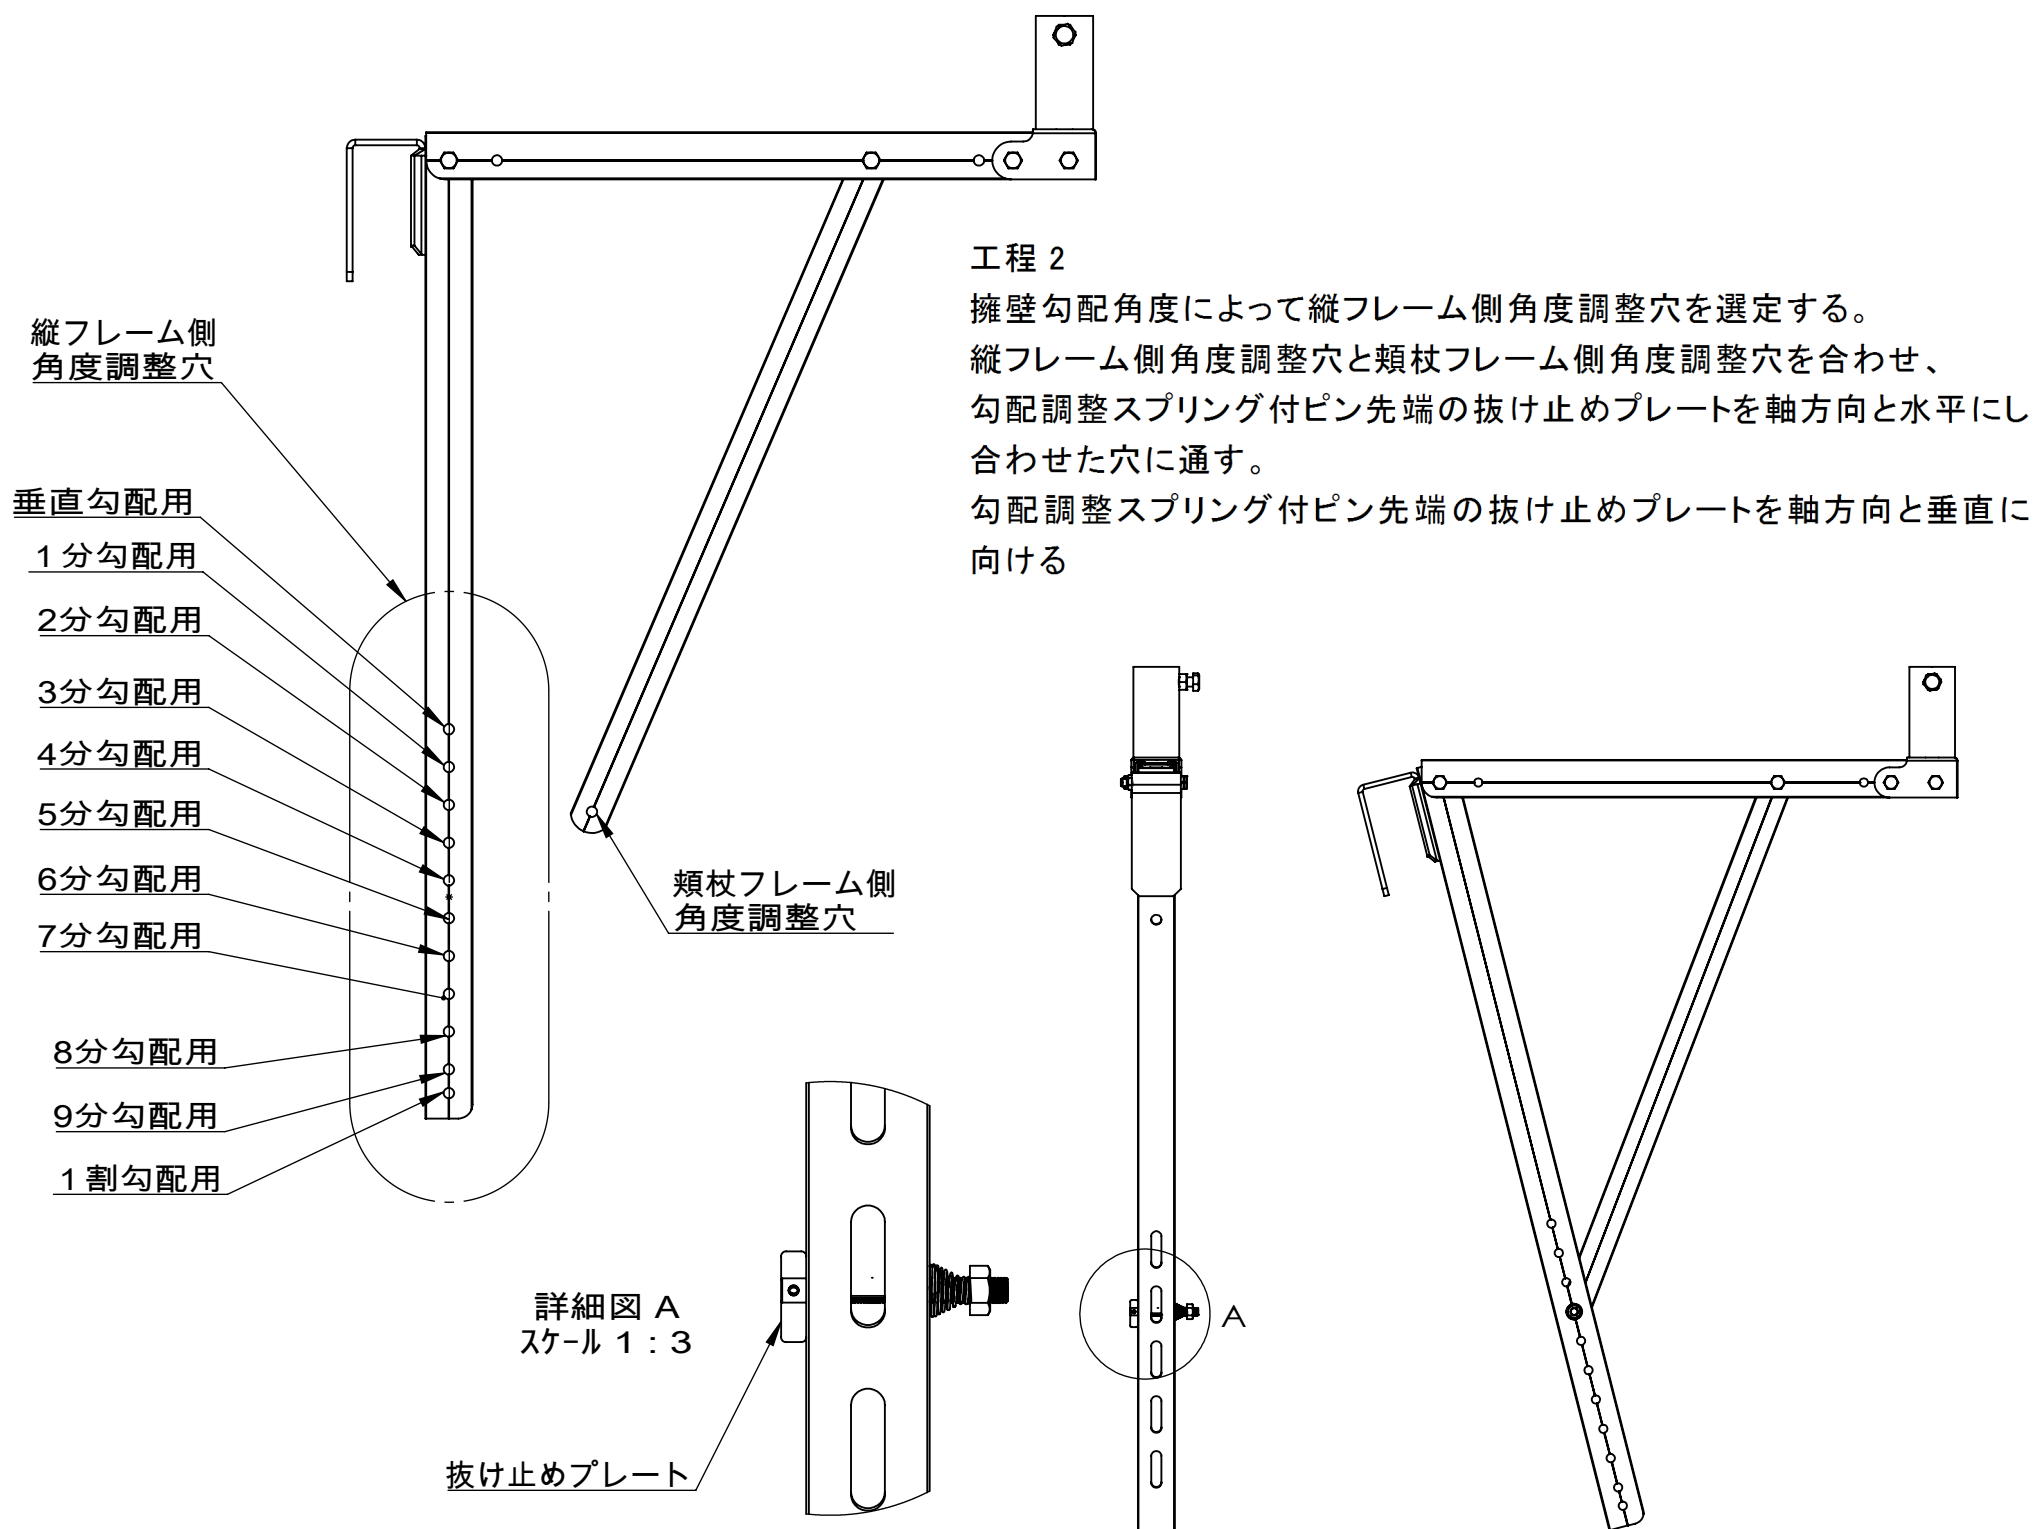

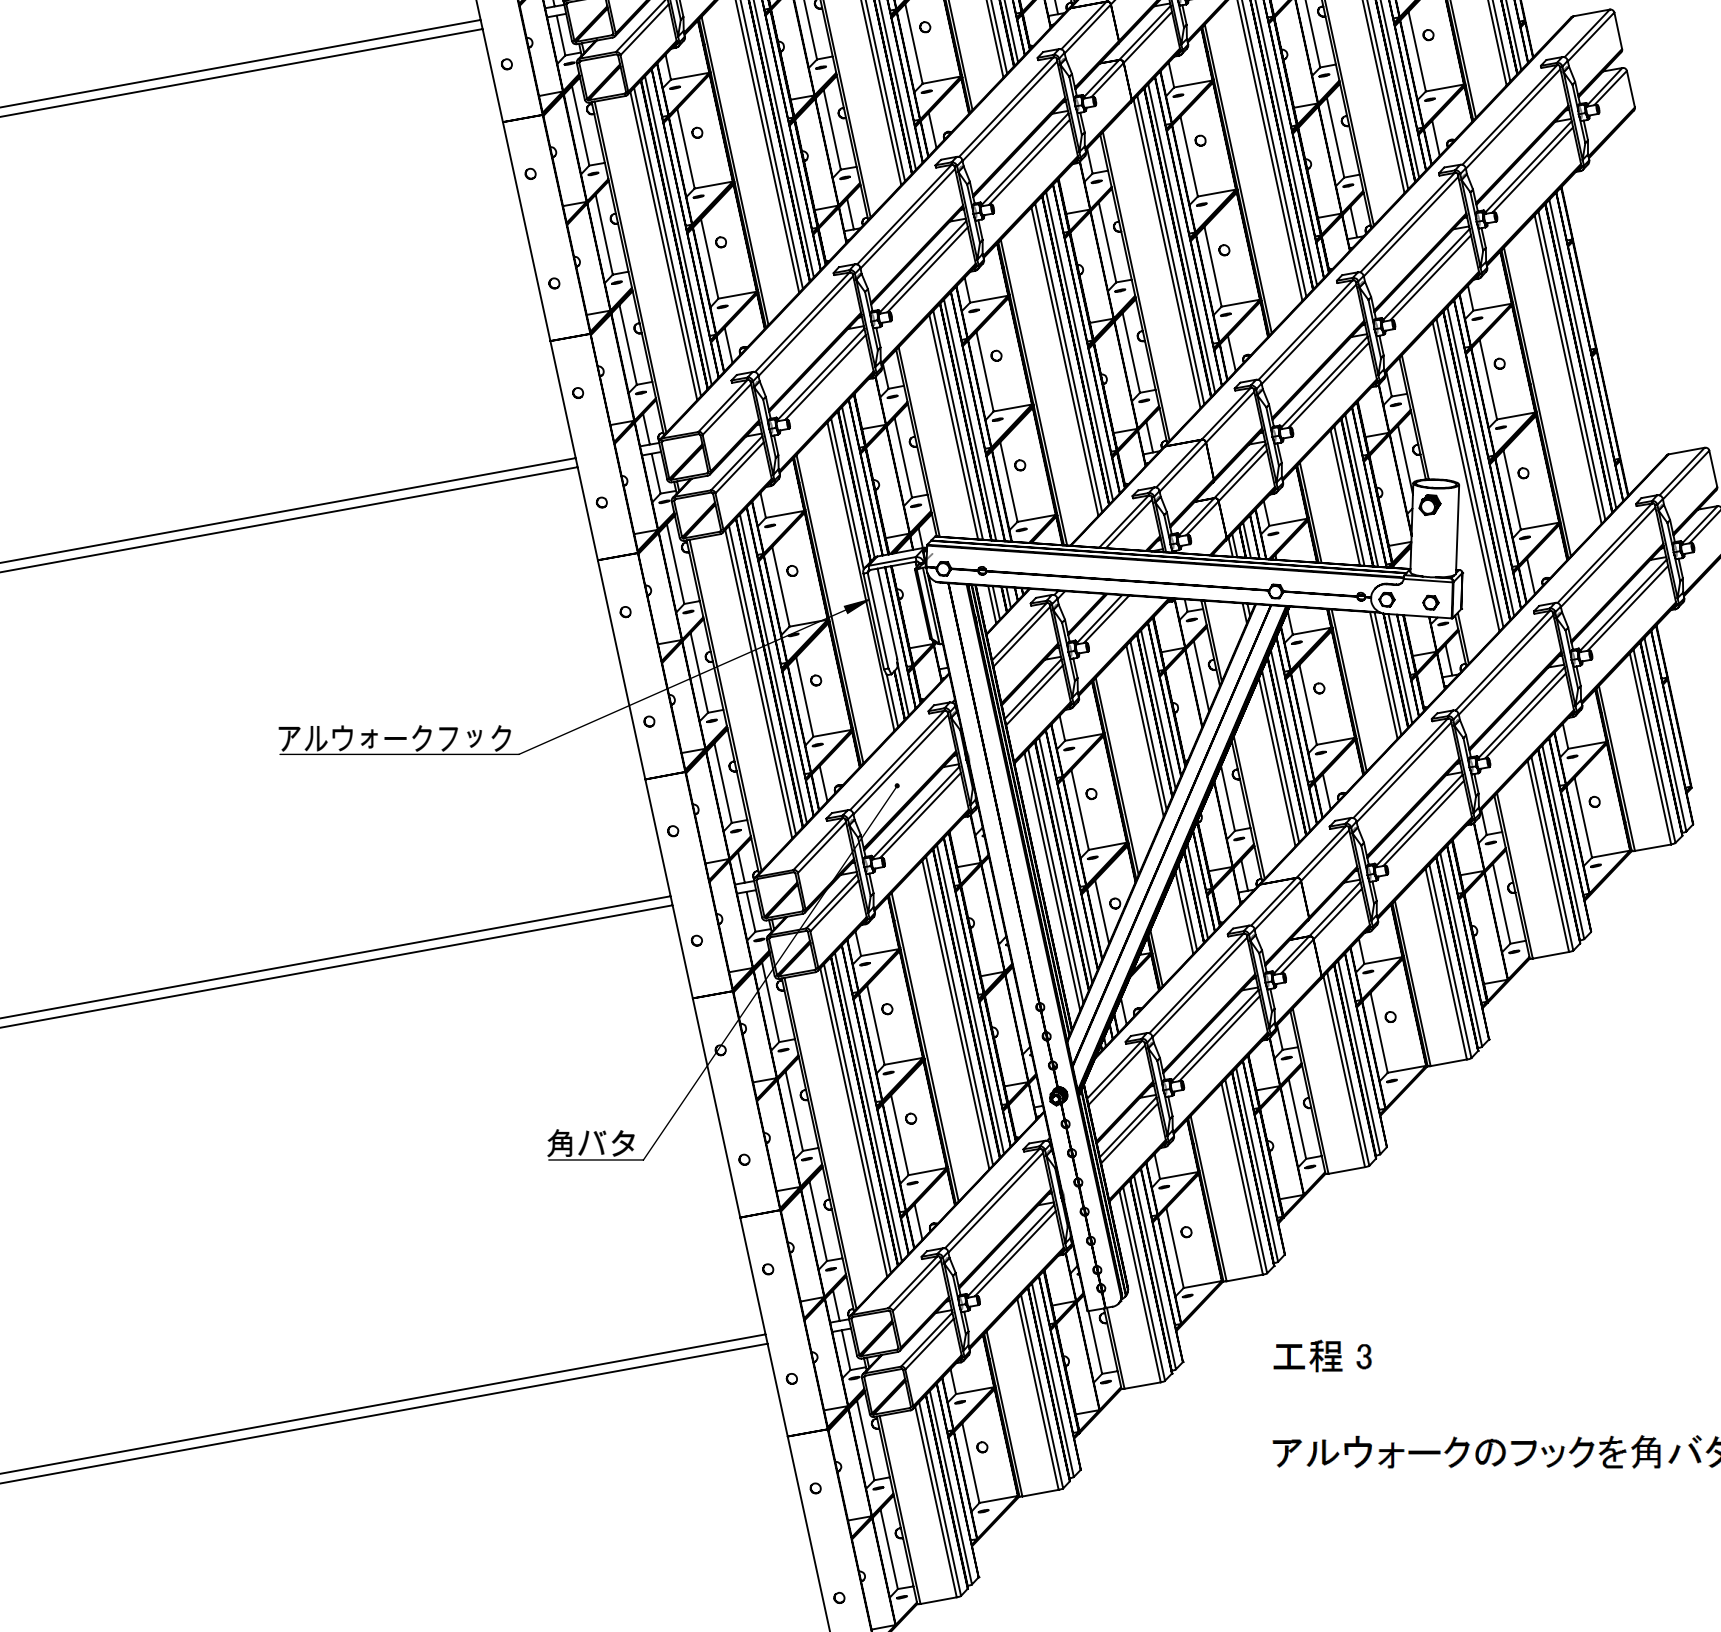



アルワークフック

角バタ

工程 3

アルワークのフックを角バタに掛ける

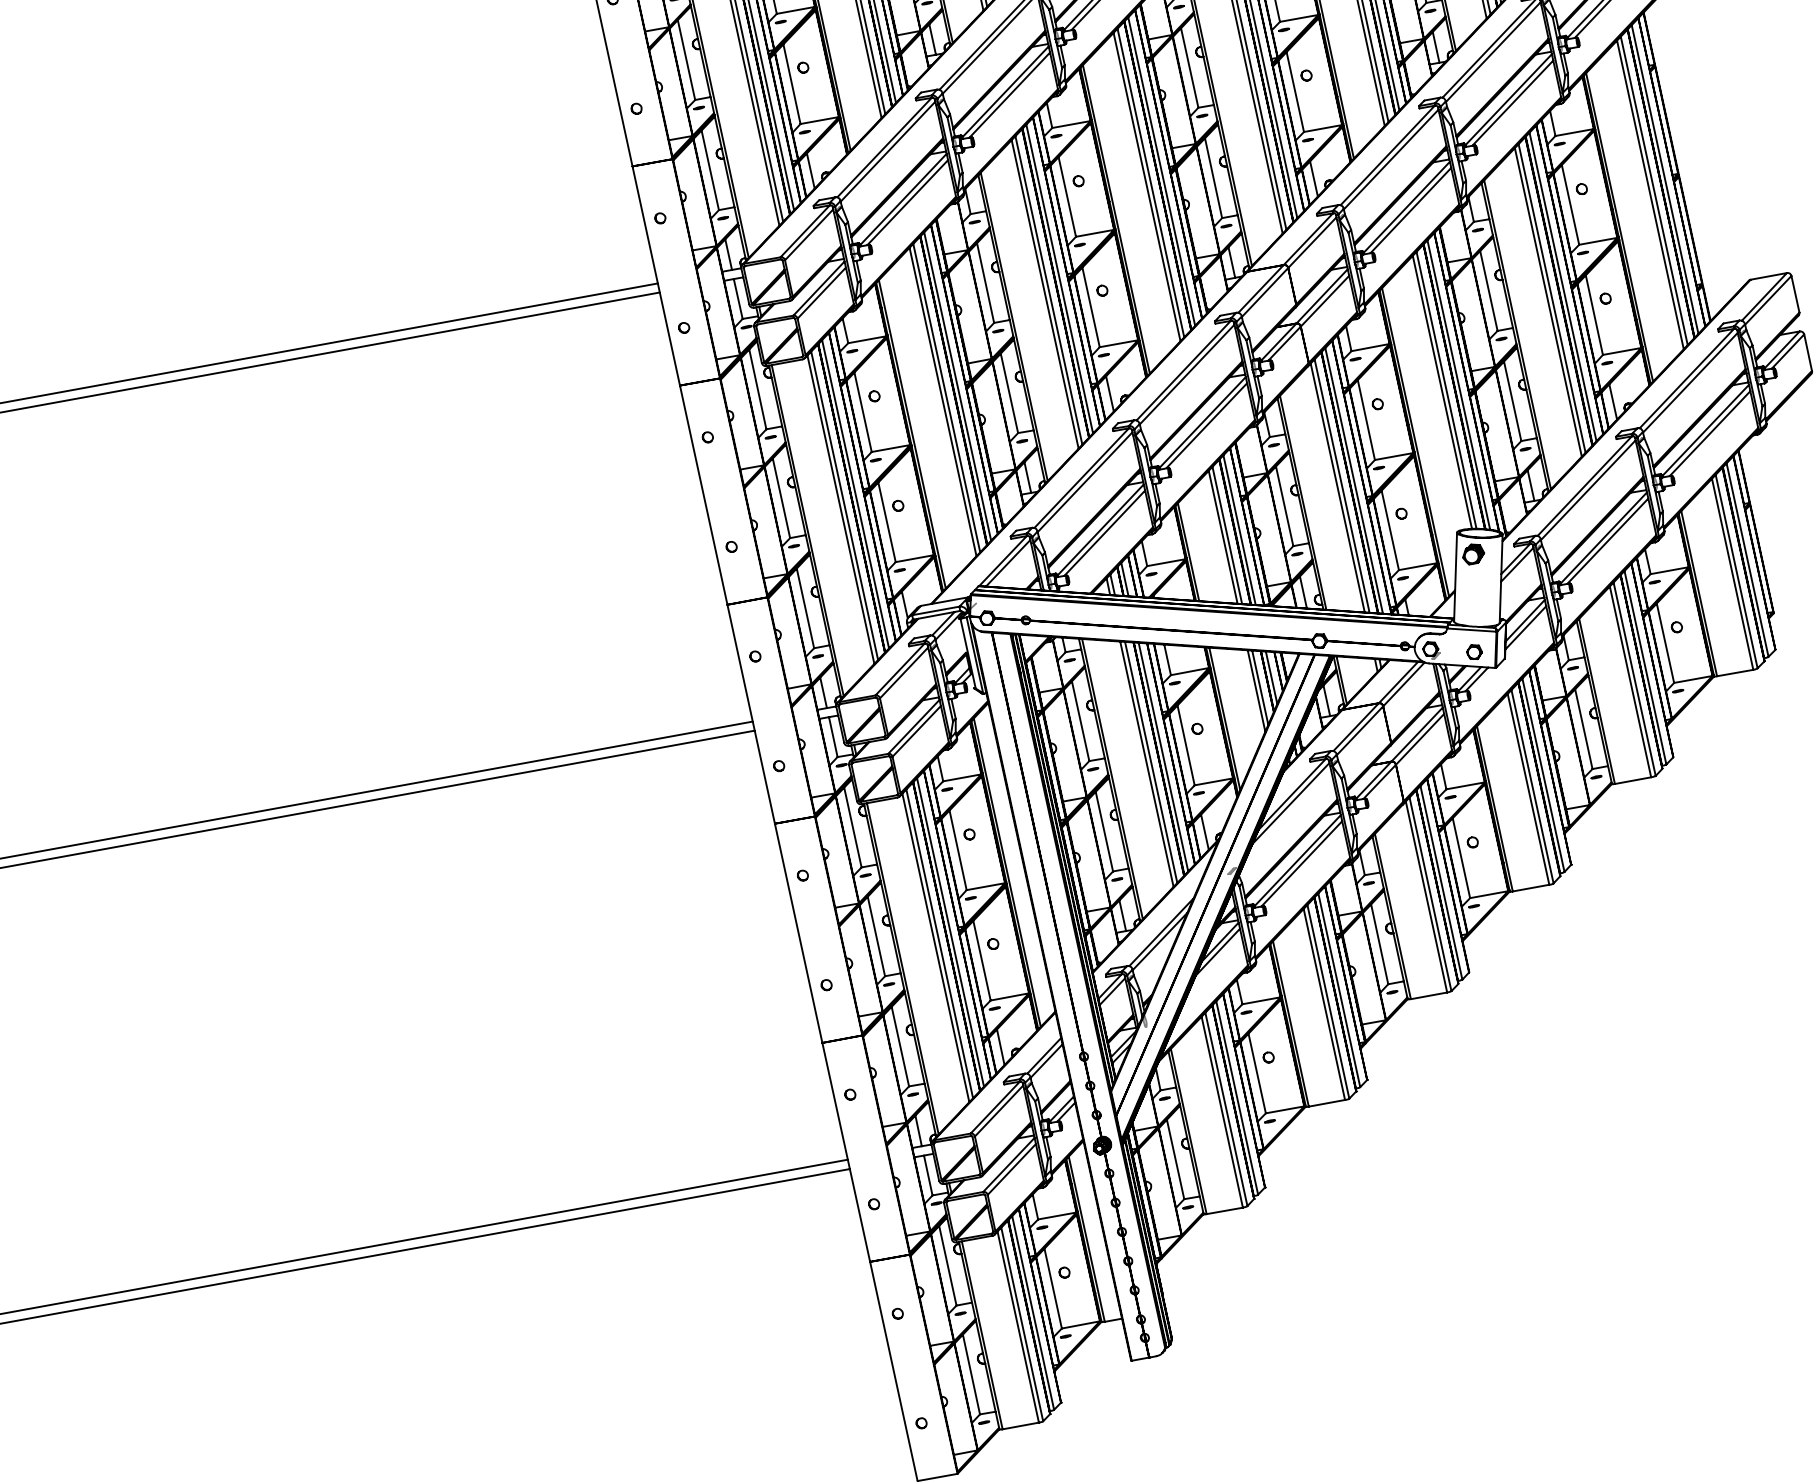


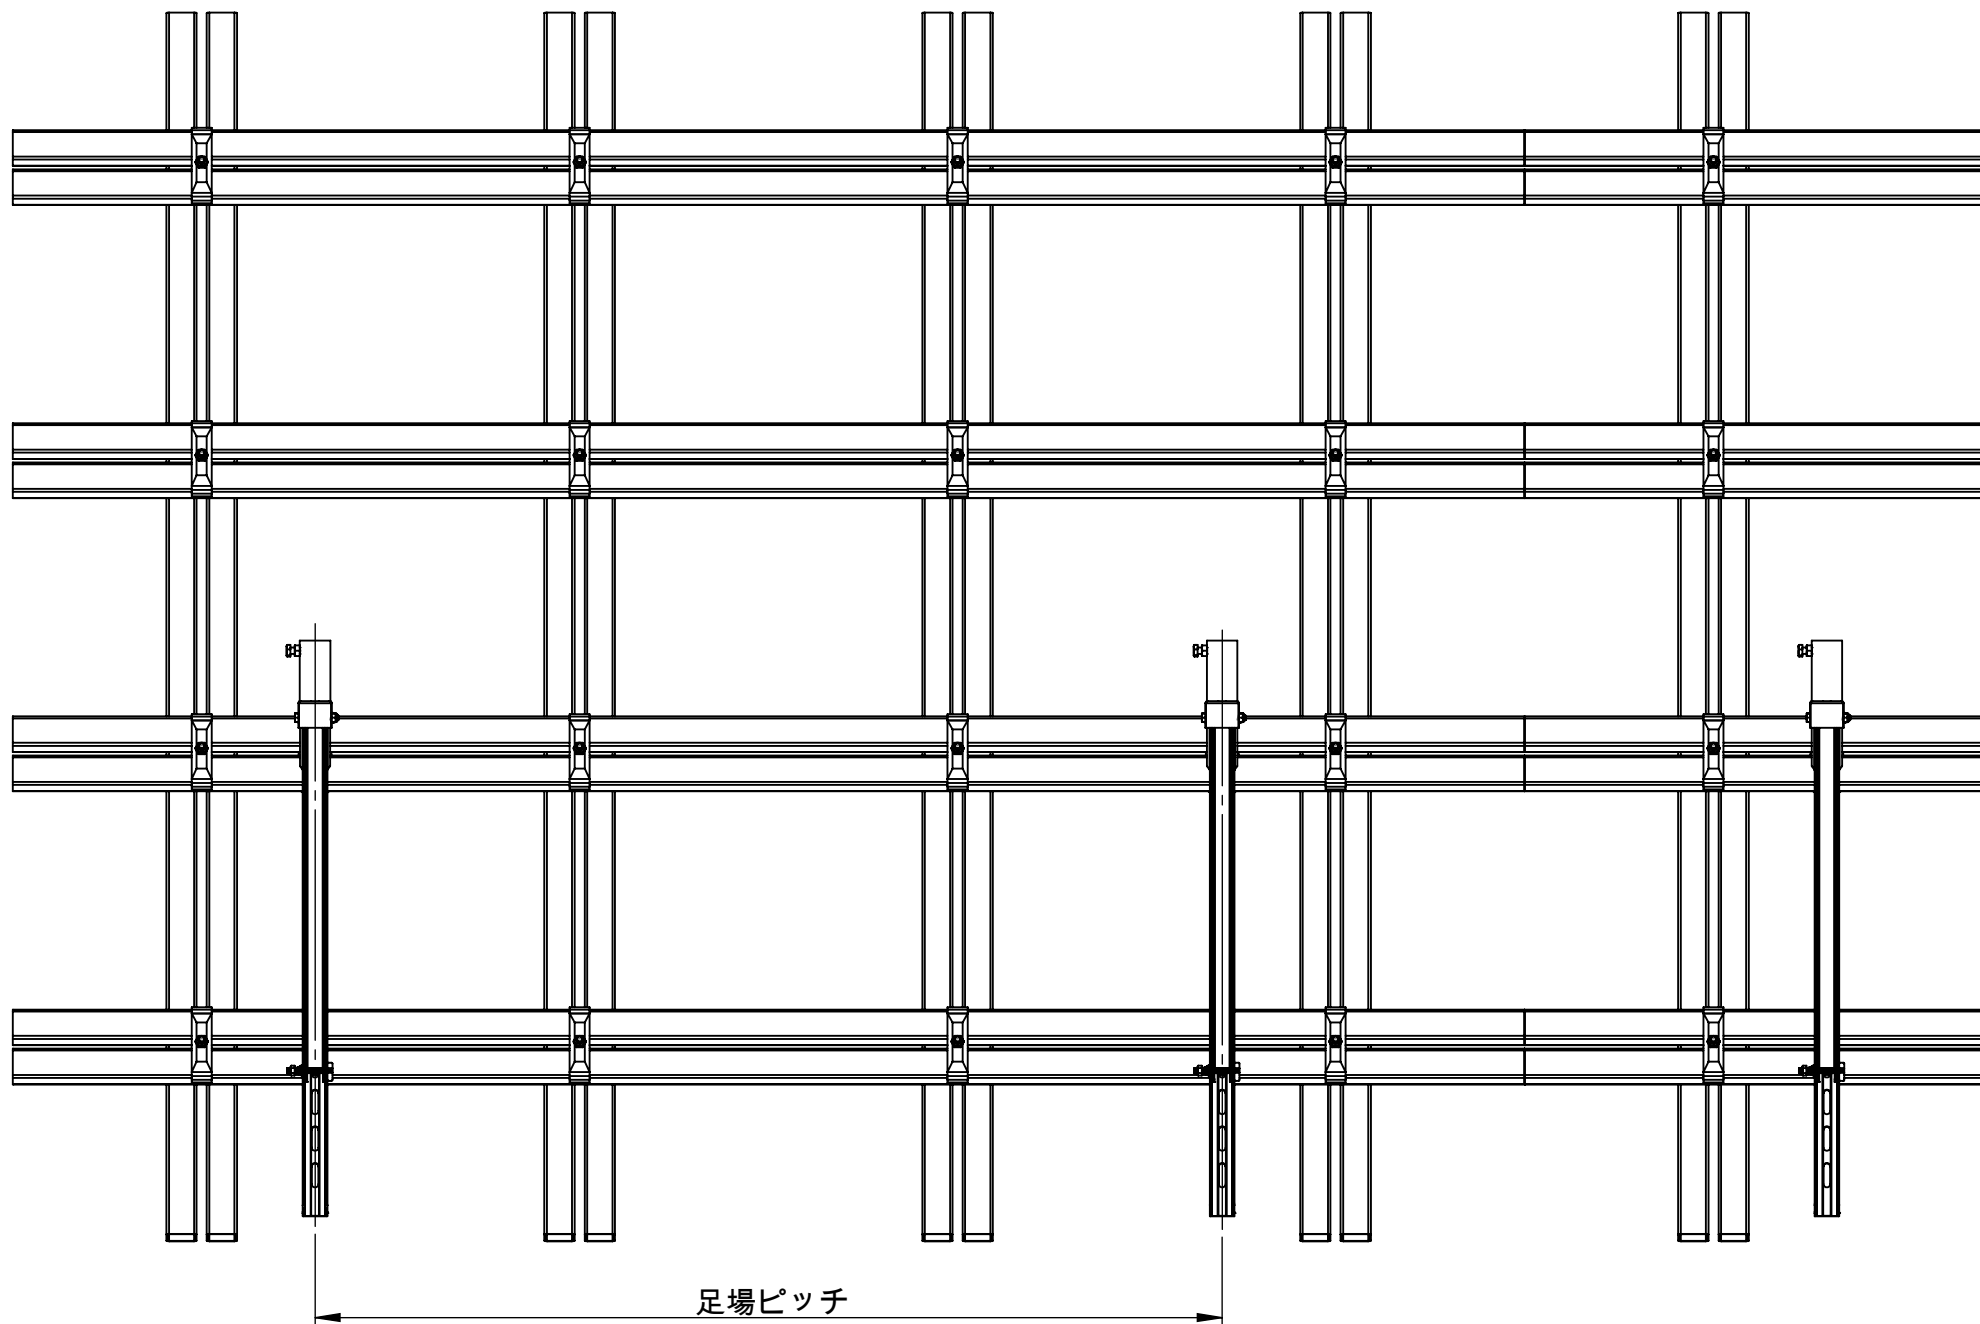

アルウォール足場ピッチ(アルウォーク足場間隔)は足場板によって決めてください


(足場板 許容荷重+許容ピッチ)

▲注意 型枠は表示していません

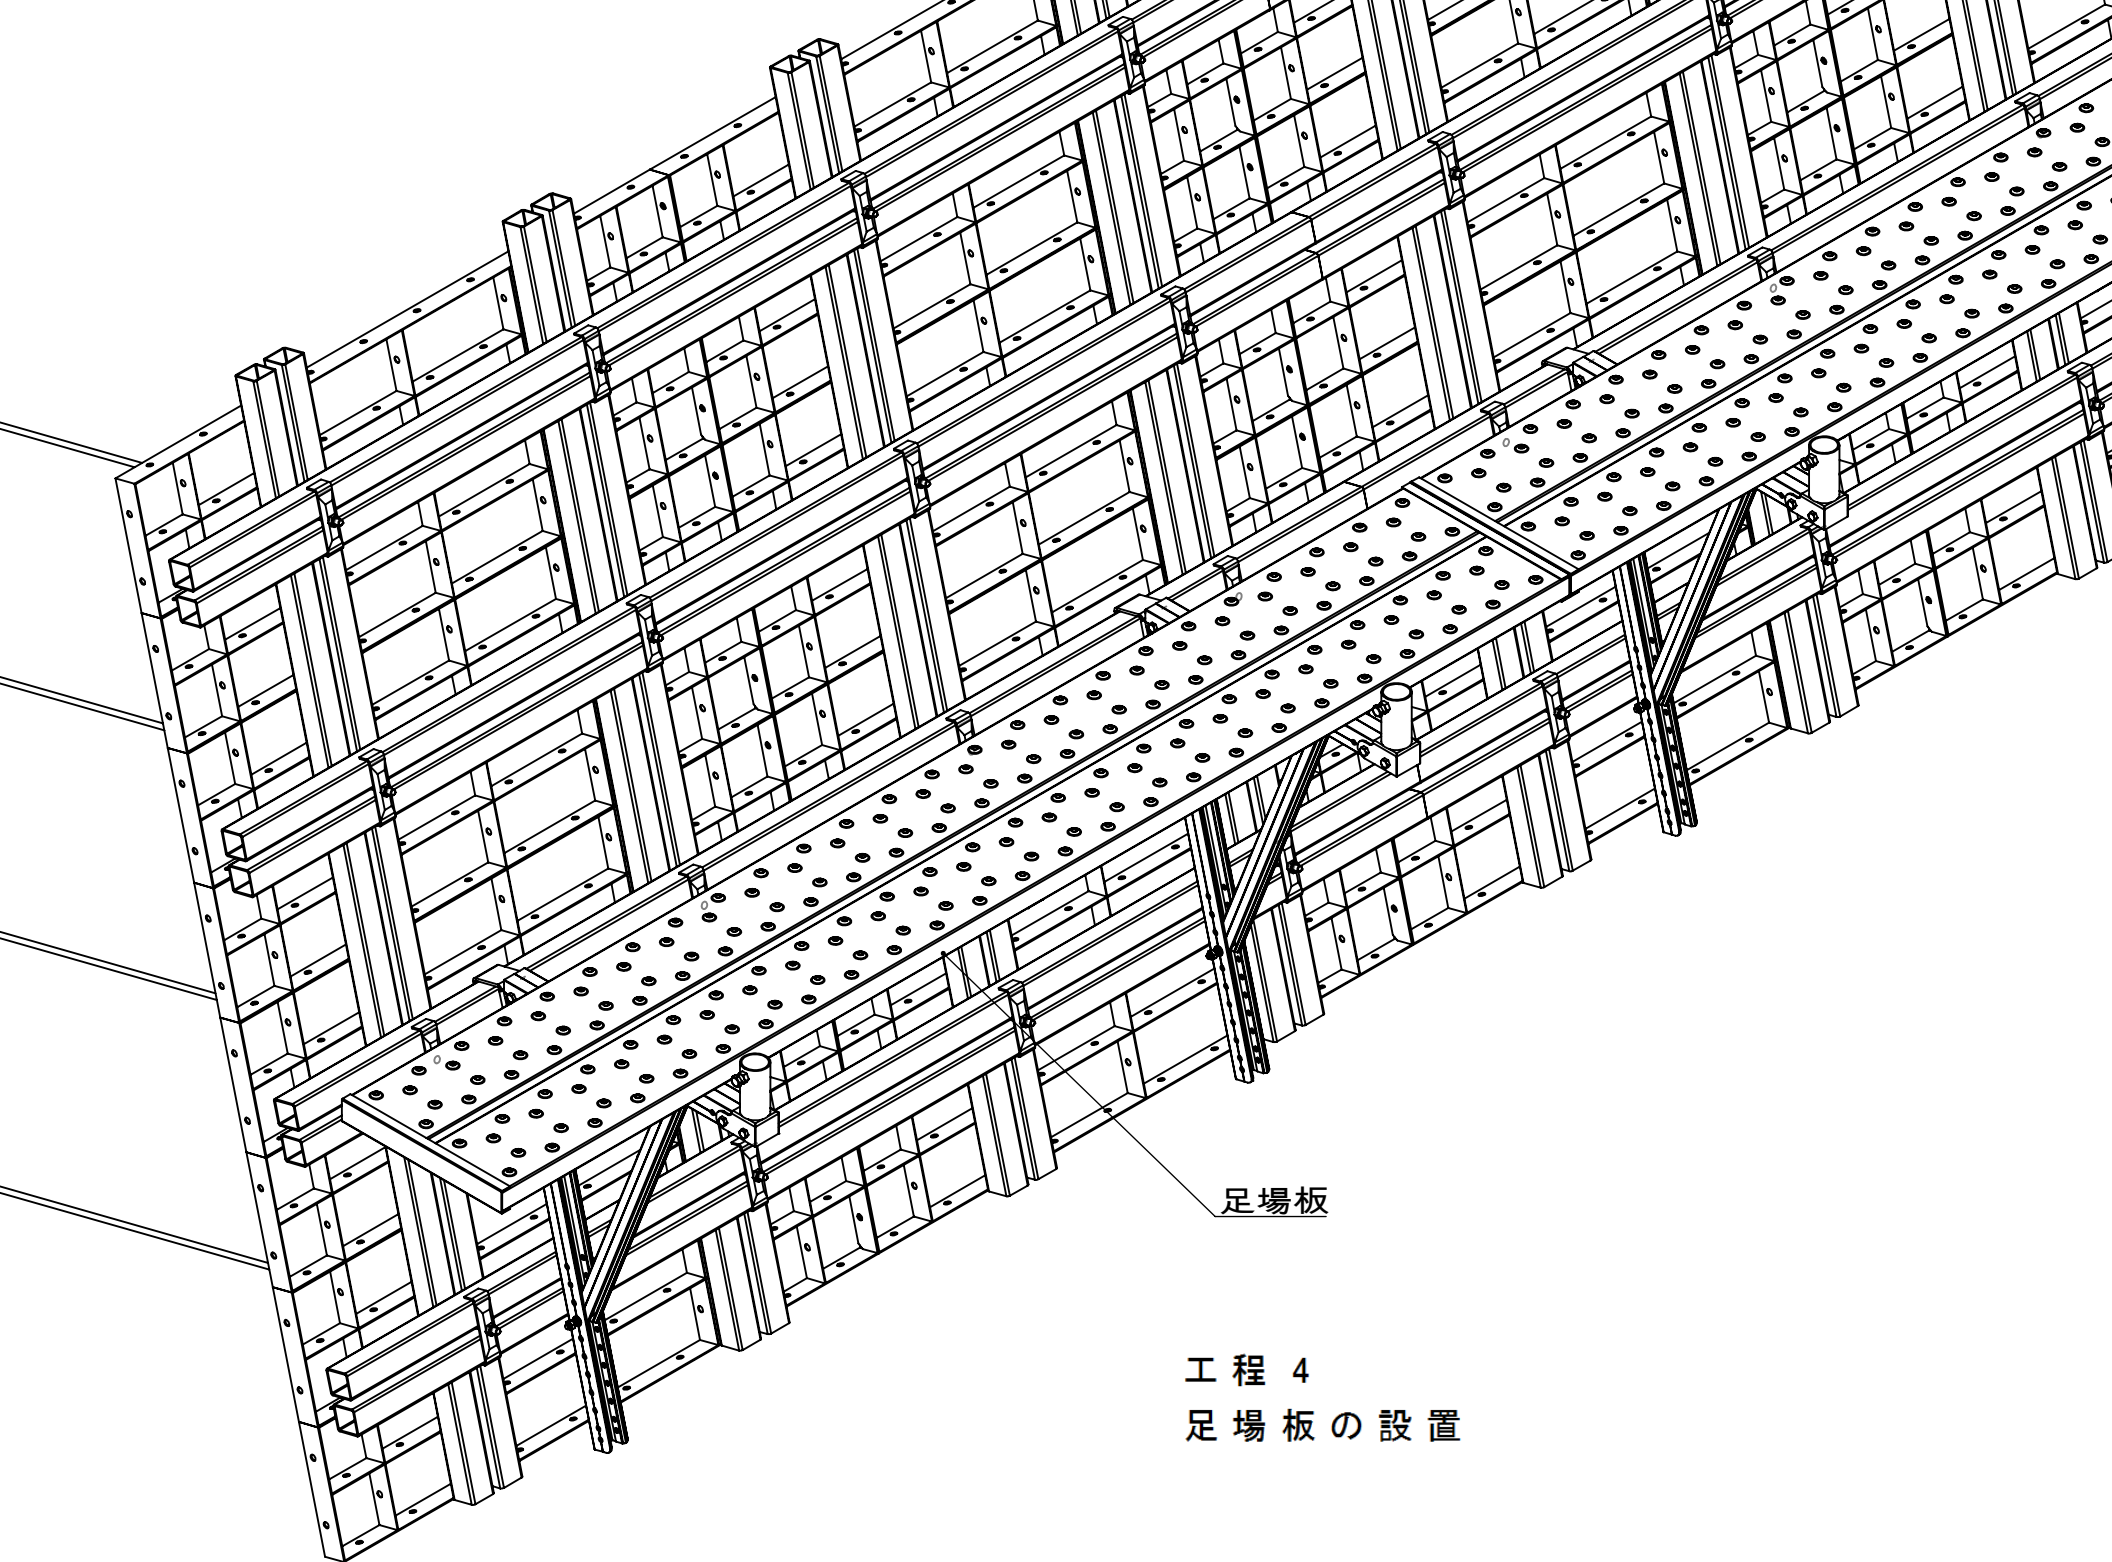


足場板

工程 4
足場板の設置

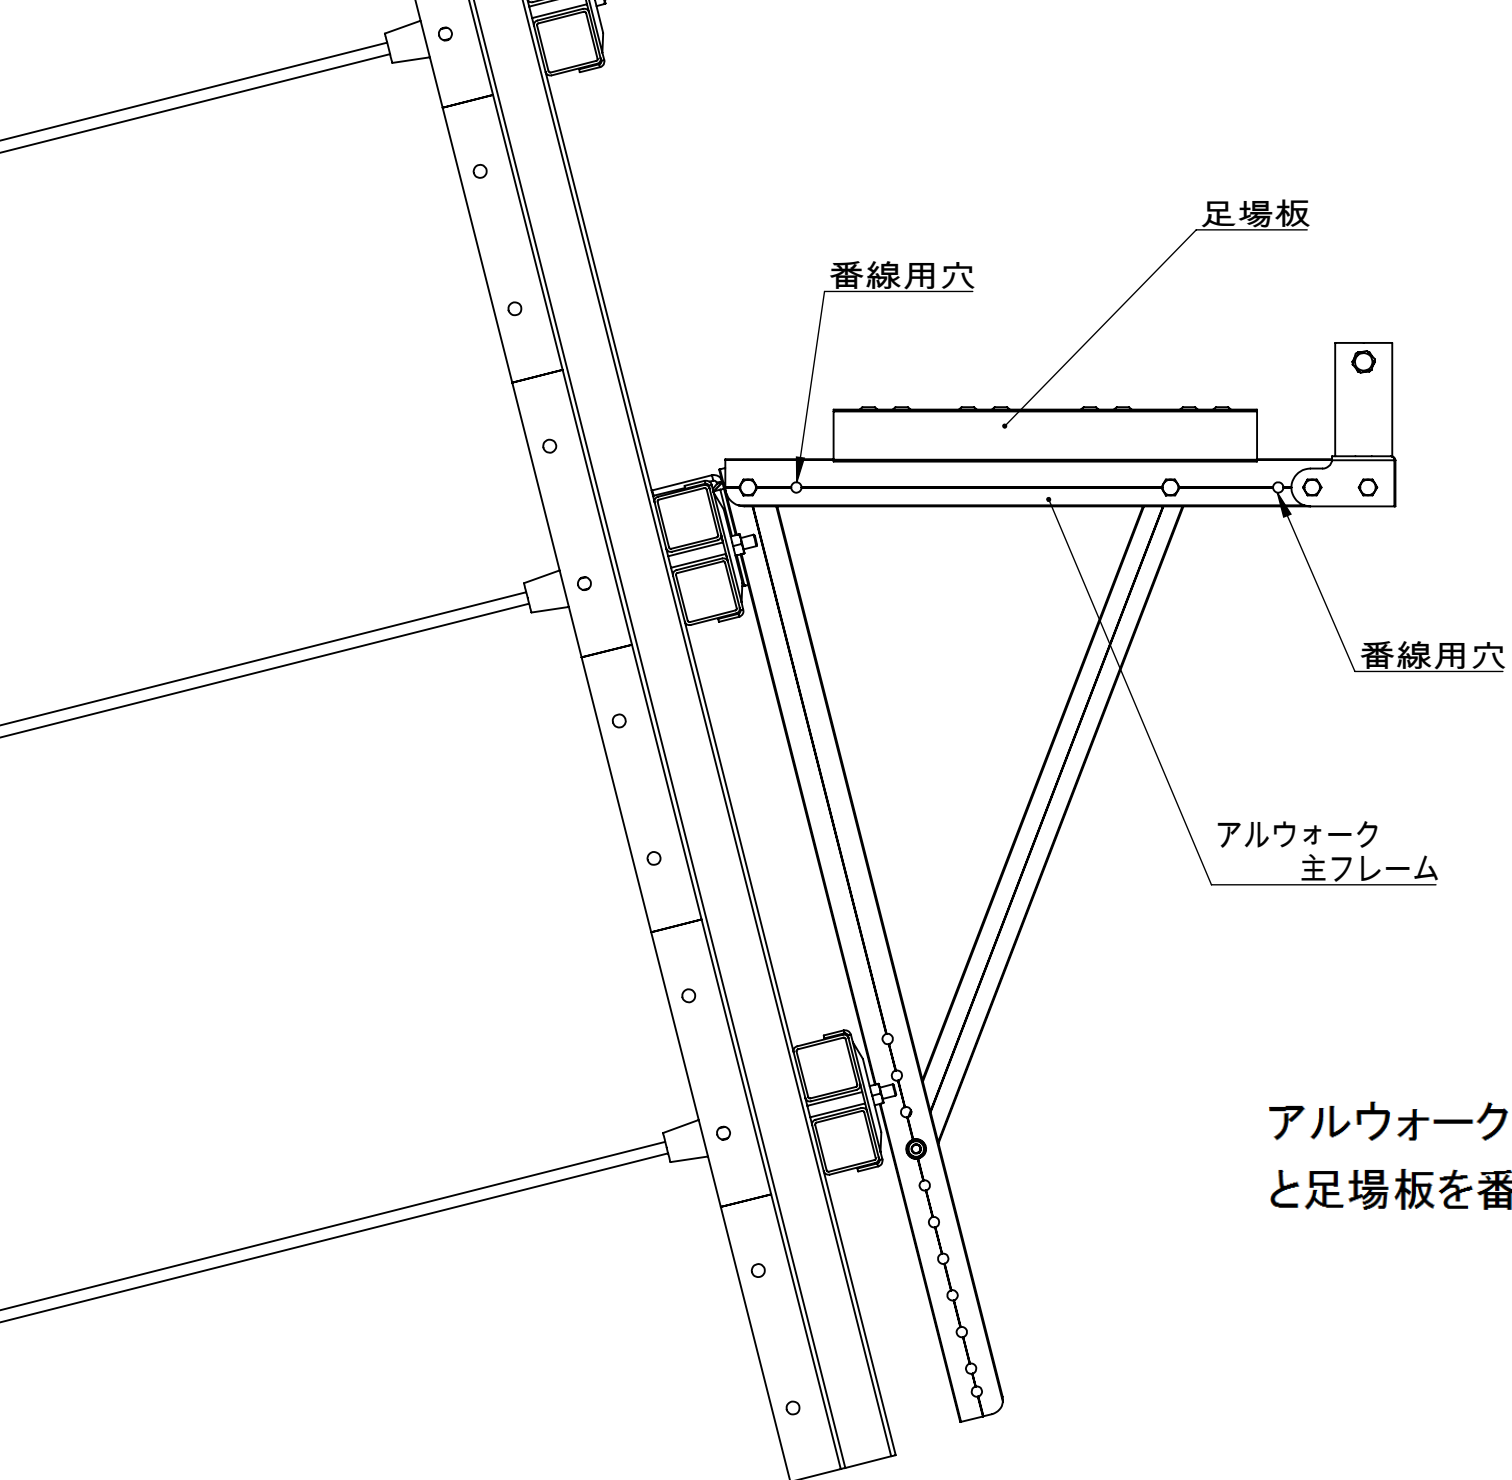


アルウオーク(番線穴等使用して)
と足場板を番線等で固定してください

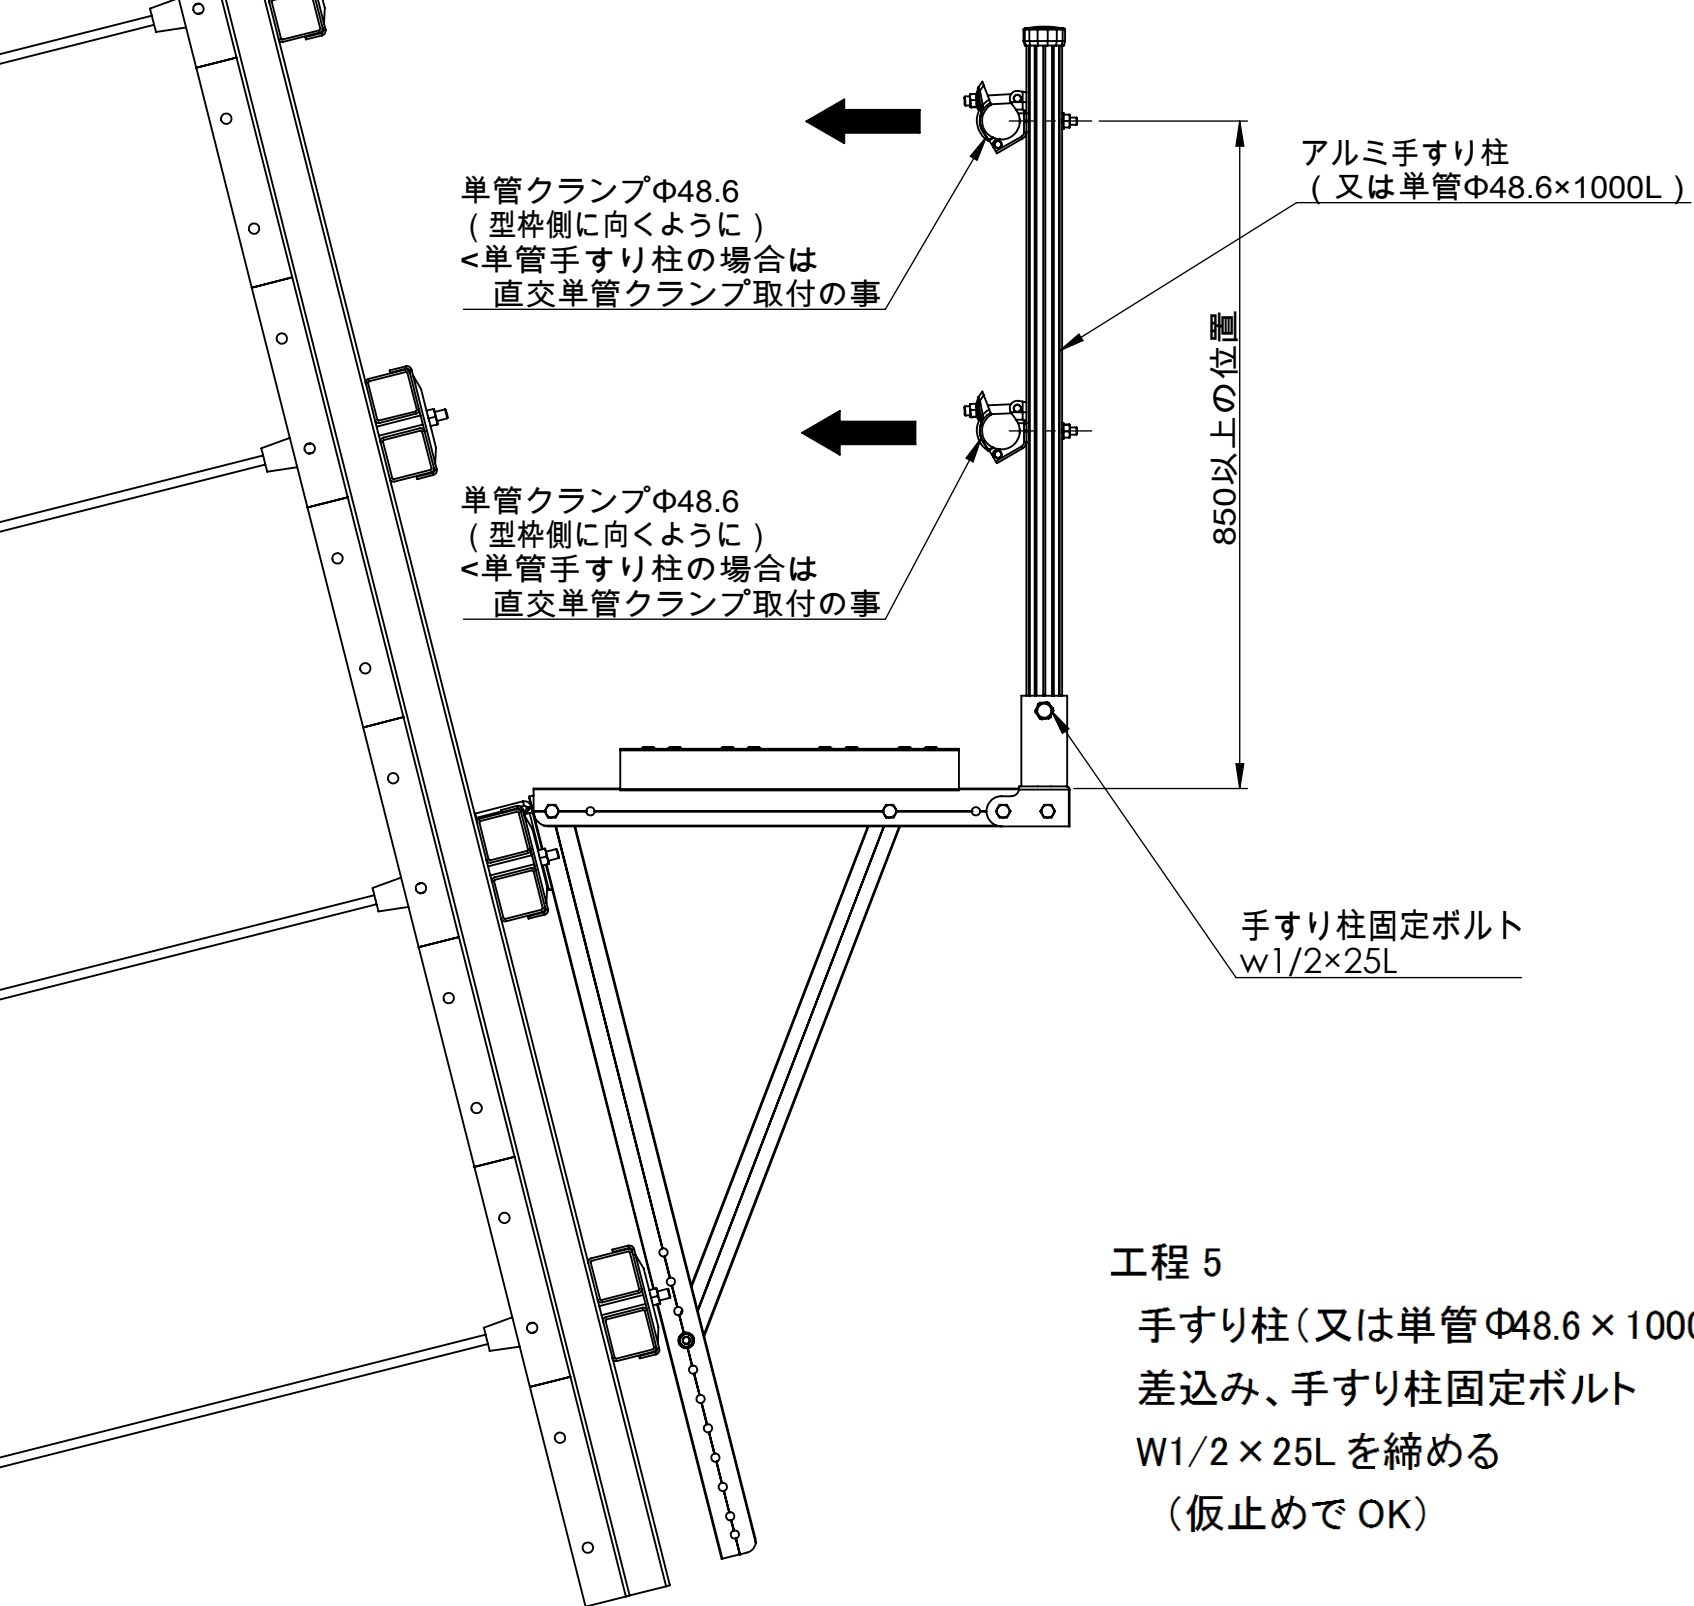


工程 5

手すり柱(又は単管 Φ48.6 × 1000L)を
差込み、手すり柱固定ボルト
W1/2 × 25L を締める
(仮止めで OK)

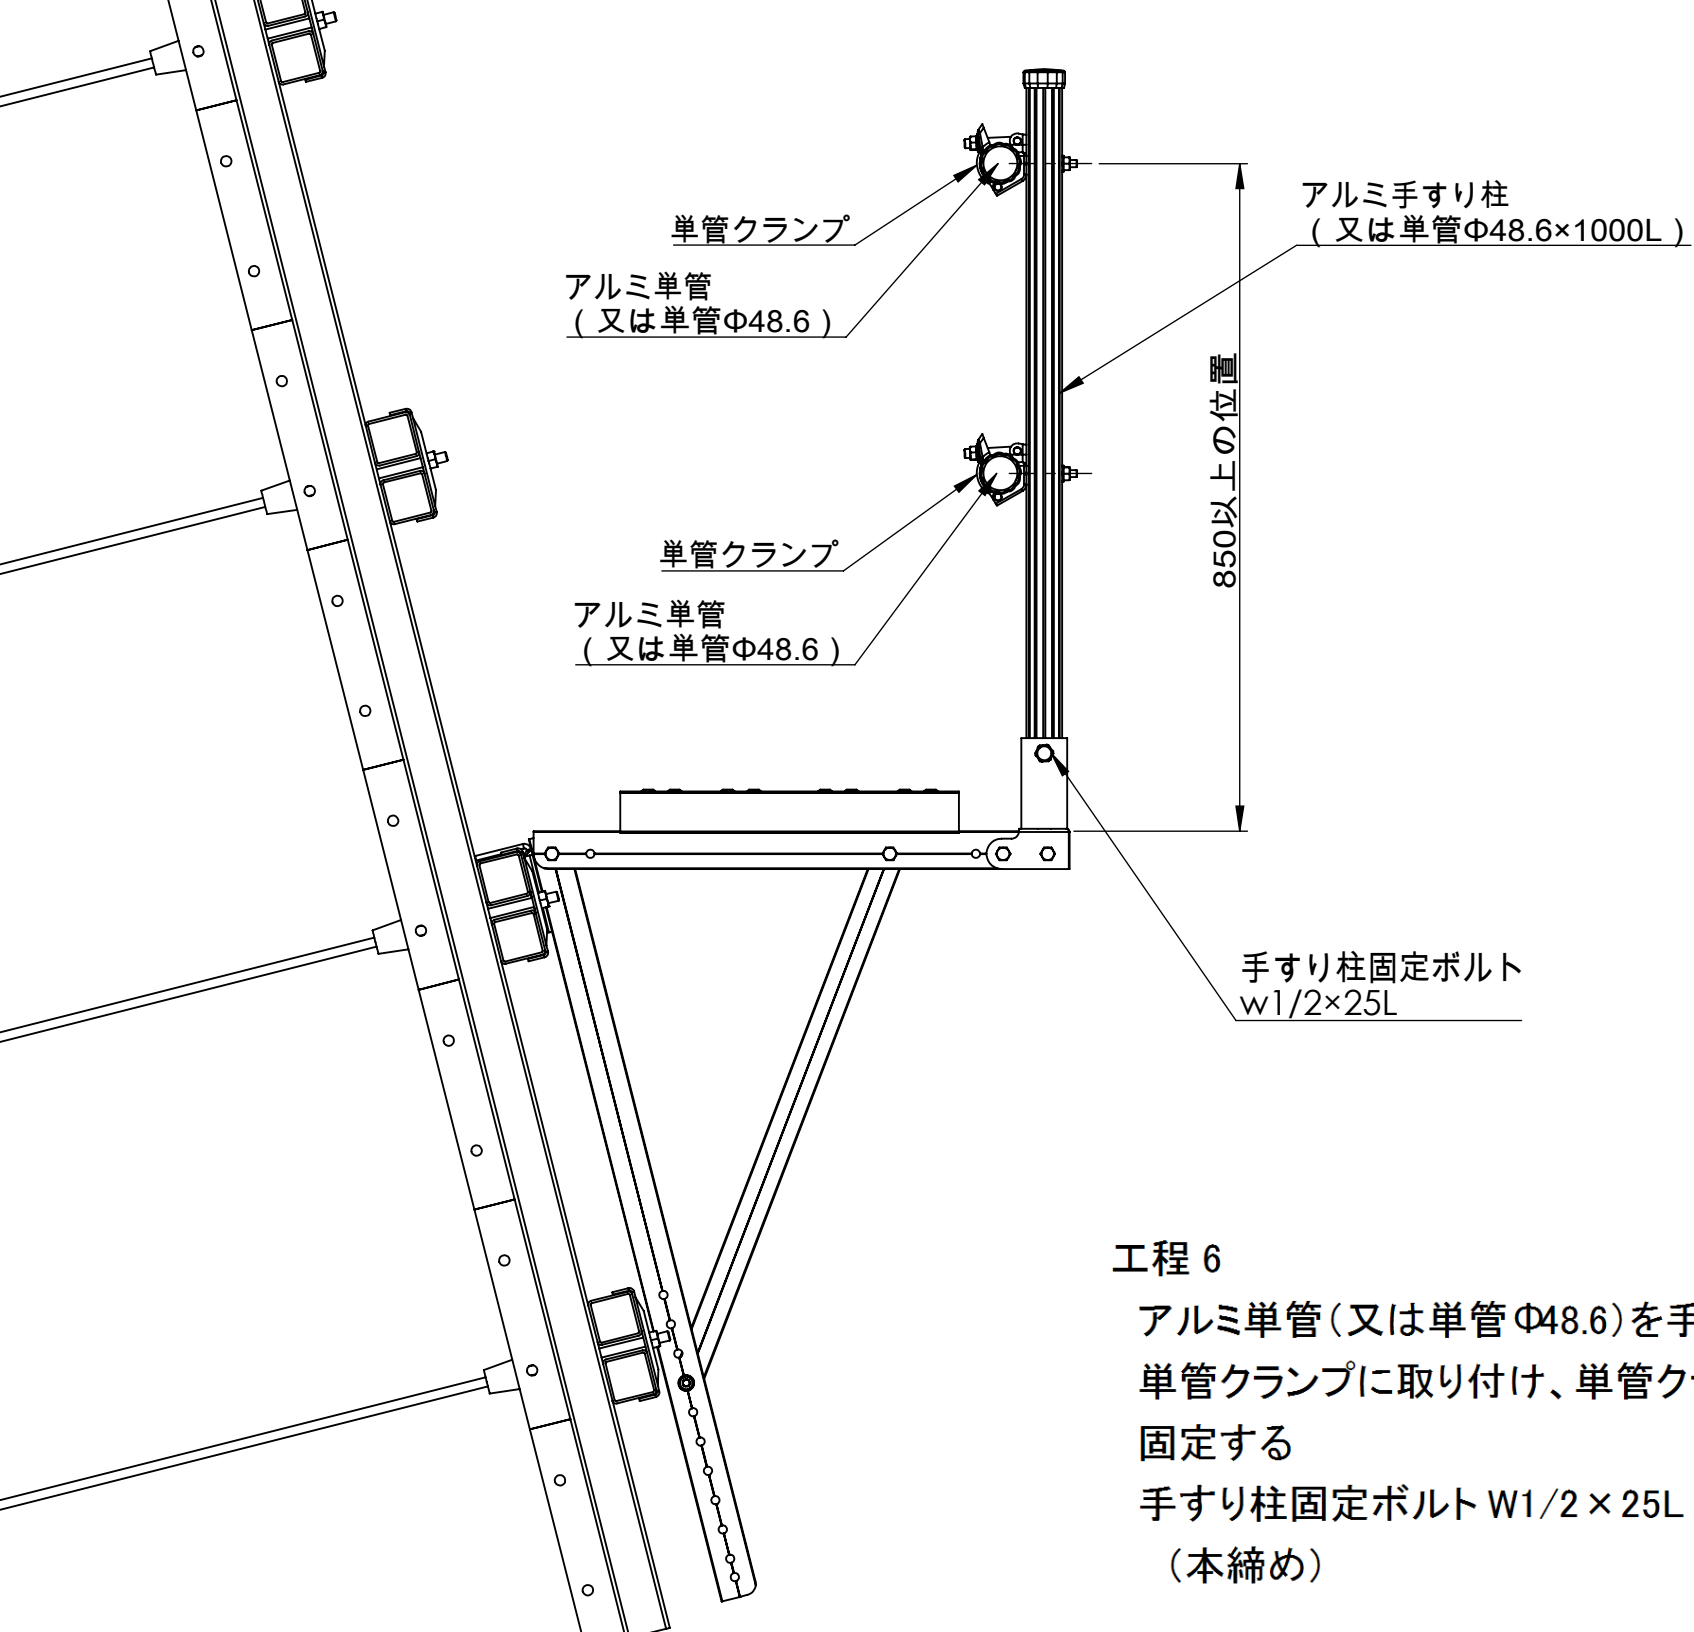

工程 6

アルミ単管(又は単管Φ48.6)を手すり柱の
単管クランプに取り付け、単管クランプで
固定する
手すり柱固定ボルト W1/2×25L を締める
(本締め)

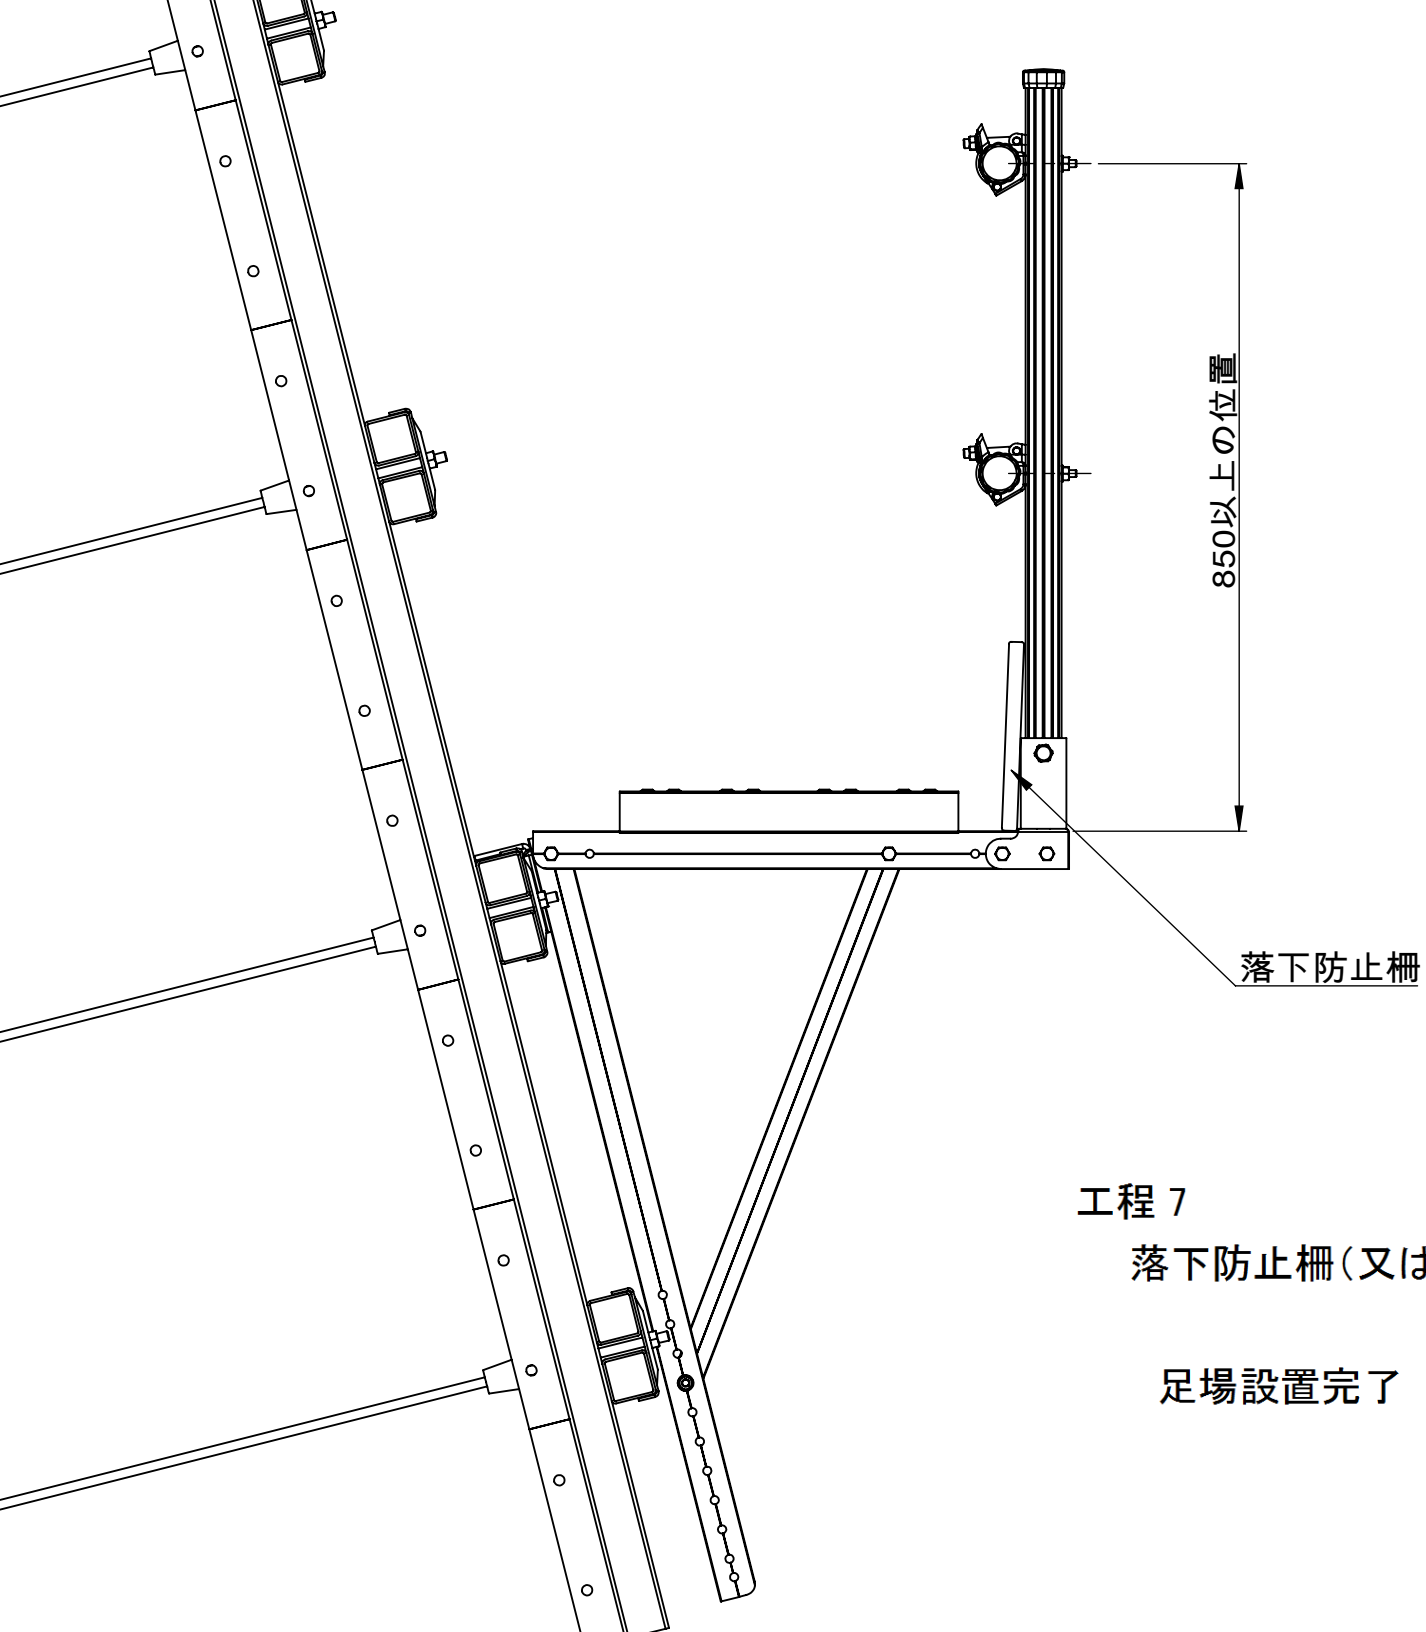

工程 7

落下防止柵(又は落下防止ネット)を設置する

足場設置完了